


Service Anleitung

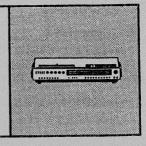

4/79

HiFi Studio RPC 650 TP

Prüf- und Abgleichvorschrift

I.	Augemente Innacioc	
11.	Ausbauanleitung	
III.	Ruhestromeinstellung und Kontrolle der Endstufensymmetrie	
IV.	Einstellen der Abstimmspannung	XVII.
٧.	Feldstärkeanzeige FM	AVII.
VI.	Feldstärkeanzeige AM	
VII.	Frequenz-Kanalumschaltung	
VIII.	Untere Eckfrequenz	
IX.	FM-HF-ZF-Abgleich	
Х.	ZF-PLL-Decoder Modul	
Xi.	Fremdspannungsabstand: Mono	
XII.	FM-Klirrfaktor: Mono	
XIII.	AM-ZF-Abgleich	•
X!V.	AM-HF-Abgleich	
XV.	AM-Klirrfaktor	
XVI.	Prüfungen der Endstufe	

a) Netzteilspannungen b) Kontrolle des Netzspannungs- wählers		p) TB-Aufnahme q) Kopfhörerbuchse r) Lautsprechergruppenschalter
c) Ausgangsleistung d) Fremdspannung NF-Messungen-Gesamtgerät a) Leistungsaufnahme	XVIII.	Prüfung des HF-Teiles a) Einschaltverzögerung b) FM-Klirrfaktor c) FM-Frequenzgang
b) NF-Klirrfaktor c) Leistungsbandbreite d) Eingangsempfindlichkeit		d) FM-Fremdspannungsabstande) Begrenzungseinsatz f) Stereo-Tiefpaß, Pilotreste
e) Eingangswiderstand f) Maximale Eingangsspannung g) Frequenzgang h) TA-Magnet-Entzerrer i) Fremdspannungsabstand TA k) Fremdspannungsabstand TB l) Ubersprechen TB	XIX.	Klangregelteil a) Leerlaufverstärkung b) Kanalgleichheit c) Lautstärkesteller d) Physiologie e) Klangsteller f) Balance
m) Kauschfilter n) Stabilitätsprüfung	XX.	Stummschaltung
o) Kurzschlußautomatik	XXI.	Ultraschall-Empfänger

I. Allgemeine Hinweise

Das HiFi-Studio RPC 650 TP ist ein Spitzengerät der HiFi Klasse und besteht aus 16 Funktionsgruppen, die untereinander mit Steckverbindungen verbunden sind. Alle Module werden im Herstellerwerk einer 100% Prüfung unterzogen.

Modul A - AM-FM-Platte

Modul B - Eingabeteil

Modul C - Sensorteil

Modul D - Eingangsverstärker

Modul E - Klangregelteil

Modul F - NF-Endstufe

Modul G - Trafo-Baustein

Modul I - LS-Gruppenschalter

Modul J - LS-Buchsenplatte

Modul K - Fernbedienungsplatte

Modul L - Netzteil

Modul M - Klangtastenplatte

Modul Q - Dig. Frequenz-Anzeige

Modul R - FM-Spulensatz

ZF-PLL-Decoder Ultraschall-Geber

Für alle Module und für das gesamte Gerät sind folgende Punkte beim Service besonders zu beachten:

Das Gerät muß den Sicherheitsvorschriften nach VDE 0860 H entsprechen. Umbiegen aller netzspannungsführen-

den Leitungen in den Lötösen. Isolationswandstärke aller netzspannungsführenden Leitungen mindestens 0,4 mm. Sicherungen, schwer entflammbare Widerstände und Metalloxydschichtwiderstände mit Sicherungseigenschaften müssen den geforderten Bedingungen entsprechen.

In einigen Baugruppen des Gerätes werden hochempfindliche MOS-IC's verwendet. Zu ihrem Schutz Handhabungsvorschriften beachten.

Hochgestellte Widerstände müssen eine freie Drahtlänge von mindestens 25 mm haben und dürfen nirgends anliegen. Keramikstützen für Widerstände müssen die vorgeschriebene Länge haben. Luft- und Kriechstrecken auf der Primärseite: Mindestabstand, zwischen netzspannungsführenden Teilen und berührbaren leitenden Teilen (z. B. Chassis-Kühlkörper, elektr. Bauteile): 6 mm.

Mindestabstand zwischen den Netzpolen: 3 mm. Prüfspannung zwischen den Netzpolen und berührbaren Metallteilen 3 KV_{eff}.

Auf der Netzteilplatte ist ein Abstand von 2 mm zwischen den Lötstützpunkten der Trafo-Leistungswicklung einzuhalten.

Die netzspannungsführenden Leitungen müssen doppelte Isolierung haben, sofern sie durch einen Druck von ≥ 200 p mit Chassis oder sekundärseitigen, unisolierten Leitungen oder Bauteilen in Berührung kommen können.

II. Ausbauanleitung

Service-Hinweise

Das HiFi Studio RPC 650 TP ist servicefreundlich aufgebaut. Bitte beachten Sie beim Ausbau des Gerätes bzw. einzelner Baugruppen die nachfolgenden Hinweise:


Abnehmen der Abdeckhaube

Die Abdeckhaube läßt sich mühelos aus ihren Scharnierkappen ziehen. Vorsicht, Bügel nicht verkanten!


Ausbau des Plattenspielers

(transportgesichert Bild 1 C)

- 1. Zwei Blechschrauben herausdrehen.
- 2. Transportsicherungsschraube im Uhrzeigersinn drehen, bis sie ca. 15 mm tiefer rutscht (Bild 1 B).
- Plattenwechsler nach rechts schieben und mit geeignetem Schraubenzieher Verriegelung lösen (siehe Skizze).



- Wechsler links anheben, und Transportsicherungsschraube aushängen (Bild 1 A).
- 5. Steckverbindungen lösen und Wechsler herausnehmen.



Für erforderliche Reparaturen am Plattenspieler, ist die von der Firma Dual herausgegebene Service-Anleitung verbindlich.

Anschrift:

Fa. Dual

Gebrüder Steidinger

7742 St. Georgen/Schwarzwald

Ausbau des Cassettenrecorders CN 830 HiFi

1. Zwei Schrauben der Abdeckleiste herausdrehen.

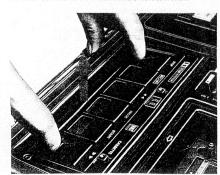


Abb. 2

- Am Cessettenrecorder die Tasten "Stopp" und "Vorlauf" gleichzeitig drücken und festhalten; in die Fingermulden der Abdeckleiste greifen und diese hochheben (Abb. 2).
- Das Cassettendeck nach vorne schieben und herausnehmen.
- 4. Dioden- und Netzkabel abziehen.

Abnehmen des Gehäuseoberteils

Drehschalter der Lautsprecher- und Kopfhörerfunktionen abziehen. Die rot gekennzeichneten sechs Schrauben am Chassisboden herausdrehen und Gehäuseoberteil abnehmen (Abb. 3).

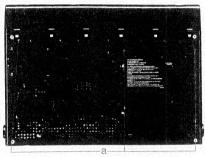


Abb. 3

AM-FM-Platte

Für Arbeiten auf der Lötseite der Platte kann diese hochgestellt werden. Dazu entfernt man die Kreuzschlitzschraube auf der Rückseite des Chassisbodens (Abb. 4).


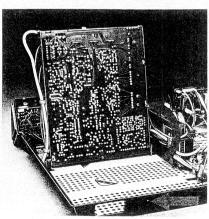


Abb. 4

Bedienteil

Zu Servicearbeiten auf dem Bedienteil kann dieses nach vorn geklappt werden. Hierzu löst man die Kreuzschlitzschraube des Haltebügels.

Klangtastenplatte, Klangregierplatte, Digitale Frequenzanzeige, Eingabeplatte und Sensorplatte sind nun leicht zugänglich (Abb. 5).

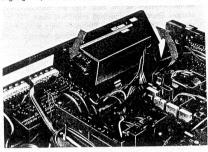

Abb

Ultraschall-Geber

Zum Öffnen des Ultraschall-Gebers Schraube an der Unterseite herausdrehen.

Ultraschall-Empfangsteil

Um Arbeiten auf der Lötseite des Ultra-Schall-Empfangsteils durchführen zu können, kann dieses hochgestellt werden (Abb. 6). Dazu löst man die Steckverbindungen und dreht die drei mit roter Rasterung gekennzeichneten Schrauben heraus (Ansicht der Schrauben im Abgleichlageplan Seite 9).

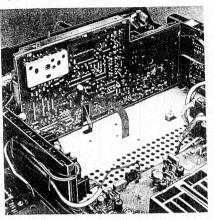


Abb. 6

III. Ruhestromeinstellung und Kontrolle der Endstufensymmetrie

Vor Anlegen der Netzspannung sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

R 4015 und R 5015 auf Rechtsanschlag. Netzspannung mit Regeltrafo langsam auf Sollwert steigern, die Leistungsaufnahme soll dabei unter 25 W bleiben.

In jedem Kanal des Endverstärkers dürfen nur Darlingtontransistoren des gleichen Herstellers verwendet werden. Ebenso müssen die Transistoren des Differenzverstärkers am Eingang vom gleichen Fabrikat sein. Kühlflächentemperatur 20°-25°C. Verstärker nicht ansteuern. Keine Lastwiderstände an die Lautsprecherbuchsen anschließen. In jedem Kanal zwischen Wund Winit dem entsprechenden Einstellregler 15 mV (+15 -10%) einstellen (Ruhestrom 23 mA).

IV. Einstellen der Abstimmspannungen

Voraussetzung ist, daß die Spannung U_2 von 34 $V\pm 2~V$ gegeben ist. Zu messen am Stecker A 3 Pkt. 3, mit einem Digitalvoltmeter mit hoher Genauigkeit und hohem Eingangswiderstand. Geeignet GRUNDIG DV 33a, DV 1000, DM 255.

Abstimmspannung U1:

30 V + 50 mV, gemessen an A 7 Pkt. 1 + 3, nachstellbar mit R 1123.

Abstimmspannung U3: (Schleifer auf Anfangsanschlag)

AM: 1 V \pm 20 mV zu messen am Stecker A 14 Pkt. 1, nachstellbar mit dem Regler R 18.

FM: 2,7 V \pm 50 mV zu messen am Stecker A 14 Pkt. 1, nachstellbar mit dem Regler R 17.

Einstellungsreihenfolge beachten! Erst AM, dann FM.

V. Feldstärkeanzeige FM

An die Antennenbuchse FM-Signal 90 MHz 1 mV/240 Ω legen, Gerät darauf abstimmen.

Mit R 12 (ZF-Decoder-Modul) Zeiger des Pegelinstruments auf "40" einstellen. HF-Signal auf ca. 0,1 μV reduzieren bzw. Gerät auf leeren Kanal einstellen. Mit R 18 (ZF-Decoder-Modul) Zeiger auf 0 stellen. Beide Vorgänge evtl. wiederholen, mit R 12 beenden.

VI. Feldstärkeanzeige AM

An die Antennenbuchse AM-Signal z. B. 1 MHz mit 300 mV über Kunstantenne legen, Gerät darauf abstimmen.

Mit R 1093 auf der FM-AM-Platte Zeiger des Pegelinstrumentes auf "40" einstellen.

VII. Überprüfung der Frequenz-Kanalumschaltung

Frequenz-Kanaltaste drücken (Funktion Frequenz) Gerät auf 90 MHz abstimmen.

Frequenz-Kanaltaste lösen (Funktion Kanal). Die Frequenzanzeige erlischt, hierfür muß Kanal 10 angezeigt werden.

VIII. Überprüfen der untersten Eckfrequenz


Frequenz-Kanaltaste drücken. Alle Stationstasten in Stellung UKW schalten. Die Schleifer der Abstimmaggregate müssen in der Anfangsstellung stehen. Die Station mit der untersten Frequenz darf 87.4 MHz nicht unterschreiten. Ist dies nicht der Fall, muß mit R 17 (auf Sensorteil) korrigiert werden. Die restlichen Stationen dürfen 87,5 MHz nicht überschreiten.

IX. FM-HF-ZF-Abaleich

Meßsender symmetrisch an Antennenbuchse (240 Ω) △ 88 MHz.

HF-Pegel so einstellen, daß der Zeiger am Abstimminstrument ca. 30% ausschlägt. AFC "Aus".

Voltmeter mit 0-Punkt in der Mitte 1 V-Bereich an Pkt. 18/ 19 vom ZF-PLL-Decoder. Voltmeter an Pkt. A 14 und Abstimmspannung mit zugehöriger Spindel auf 3,18 V ≙ 88 MHz einstellen.



Oszillator ZF-Kreis

mit (A) auf Null-Durchgang UV 0 Voit

7F-Kreis

mit (g) auf Abst.-Instrument Maximum mit (1) auf Abst.-Instrument Maximum

mit (a) und (c) auf Abst.-Instrument UKW-Bandfilter Maximum

Antennenkreis

mit (E) auf Abst.-Instrument Maximum

Nun Abstimmspannung an A 14 mit zugehöriger Spindel auf 22,3 V △ 106 MHz einstellen.

Oszillator UKW-Bandfilter mit (B) auf Abst.-Instrument Maximum mit (a) und (F) auf Abst.-Instrument

Maximum

mit (H) auf Abst.-Instrument Maximum Antennenkreis Der Oszillator und HF-Kreis-Abgleich ist wechselweise zu

wiederholen bis keine Verbesserung mehr möglich ist. Nach dem Oszillator-Abgleich muß die Anzeige des Frequenzanzeigemoduls gegenüber dem FM-Sender bei 88 MHz und 100 MHz eine Toleranz von ±0 MHz einhalten

X. ZF-PLL-Decoder Modul

Hierfür gilt die bereits veröffentlichte Abgleichvorschrift für das ZF-PLL-Decoder Steckmodul Nr. 59800-639.00.

Beim Wechsel des ZF-PLL-Decoders ist ein ZF-Abgleich nicht mehr notwendig, lediglich die beiden Kreise im UKW-Mischteil (9) und (1) müssen auf Maximum des Feldstärkeinstruments nachgeglichen werden.

Folgende Punkte müssen jedoch beachtet werden! Zum Nachgleichen der Übersprechdämpfung ist ein UKW-Stereo-Sender (ca. 0,4 bis 1 mV/240 Ω) erforderlich. Als Mindestausstattung genügt auch der Stereocoder SC 5 und ein NF-Millivoltmeter MV 4 bzw. MV 5 o. ä.

Gerät auf UKW, Stereo (MPX) und AFC-Taste drücken. Stereocoder SC 5 an Antennenbuchse.

Am Stereocoder die Tasten 1 kHz, Pilot (10% Hub) L

Ausgangsspannung 1 mV/240 Ω (ca. -30 dB) Gerät auf Sender abstimmen.

Millivoltmeter an A 1 Pkt. 2.

- 1. Regler R 25 auf Linksanschlag drehen (Masse) Stereo-Anzeige muß aufleuchten.
- 2. Regler 0 2 (R 42) auf Linksanschlag.

3. Erst Regler 0 1 (R 51), dann Regler 0 2 (R 42) auf Minimum abgleichen.

Abaleich nicht wiederholen!

Übersprechdämpfung = 50 dB.

4. Nachstellen und Prüfung des HF-Triggerpegels für Mono-Stereo-Umschaltung

UKW-Sender 20 μV/240 Ω, stereomoduliert, 1 kHz Kennmodulation 40 kHz Hub. R 25 auf Rechtsanschlag drehen. Stereo-Anzeige muß erlöschen. Dann R 25 soweit nach links drehen, bis Stereo-Anzeige aufleuchtet. HF-Pegel um 20 dB absenken. Stereo-Anzeige muß erlöschen.

XI. Fremdspannungsabstand: MONO

LIKW-Sender 400 µV/240 Q. 1 kHz mod. 40 kHz Hub.

Messung nach DIN 45 405. NF-Voltmeter mit Spitzenwertanzeige und Bandpaß 31,5 Hz -15 kHz.

≥ 65 dB für links-rechts.

XII. FM-Klirrfaktor: MONO AFC-EIN

UKW-Sender 400 μV/240 Ω, 1 kHz mod. 40 kHz Hub. $K_{oes} = 0.5\%$ für links-rechts.

XIII. AM-ZF-Abgleich

Der ZF-Abgleich soll mit kleinstmöglicher Eingangsspannung erfolgen.

Der scharfe Regeleinsatz des IC's führt sonst zu Kurvenverzeichnungen am Wobbler.

Wobbler-Sichtgerät an Pkt. W gegen Masse.

Das Koppel-C befindet sich im Gerät.

Wobblerausgang direkt an Pkt. 707.

Das Koppel-C befindet sich ebenfalls im Gerät.

Kreise (1) und (11) auf Maximum und gerades Dach der Kurve abgleichen.

Die Mittenfrequenz ergibt sich durch das Keramikfilter F II mit 460 kHz ± 2 kHz bzw. 452 ± 2 kHz bei Beneluxgeräten.

XIV. AM-HF-Abgleich: MW

Sender über künstliche Antenne an die Antennenbuchse. AM-Sender auf 510 kHz, Abstimmspannung U 2= 1,050 V= MW-Osz. mit ① auf Maximum abgleichen.

MW-VK mit (3) auf Maximum abgleichen.

AM-Sender auf 1620 kHz, Abstimmspannung U 2= 30 V= MW-Osz, mit (2) auf Maximum abgleichen.

MW-VK mit (4) auf Maximum abgleichen.

Abgleichvorgang nochmals wiederholen.

Nach dem Abgleichvorgang des MW-Oszillators muß die Anzeige des Frequenzanzeigemoduls gegenüber dem AM-Sender bei 510 kHz und 1620 kHz eine Toleranz von 0 kHz einhalten.

Abstimmspannung U 2 auf 1,050 V stellen. Schwingspannung mit R 1086 am HF-Millivoltmeter auf 80 - 90 mV einstellen. (Die Messung erfolgt an R 1092).

AM-Sender auf 560 kHz.

Mit Hilfe von U 2 (ca. 2 V) Sender suchen und auf Maximum abstimmen. MW-VK mit 3 auf Maximum abgleichen. AM-Sender auf 1450 kHz.

Mit U 2 (ca. 22 V) Sender suchen und auf Maximum abstimmen.

MW-VK mit (4) auf Maximum abgleichen.

Der MW-VK-Abgleich ist wechselweise zu wiederholen, bis keine Verbesserung mehr möglich ist.

AM-HF-Abaleich: LW

Sender über künstliche Antenne an die Antennenbuchse. AM-Sender auf 145 kHz, Abstimmspannung U 2 = 1,050 V.

LW-Osz, mit (3) auf Maximum abgleichen.

LW-VK mit (6) auf Maximum abgleichen.

AM-Sender auf 350 kHz.

Mit Hilfe von U 2 (22 - 30 V) Sender suchen. Bereichskontrolle, 350 kHz müssen einstellbar sein.

Nach dem Abgleichvorgang des LW-Oszillators muß die Anzeige des Frequenzanzeigemoduls gegenüber dem AM-Sender bei 145 kHz eine Toleranz von ±0 kHz einhalten.

AM-Sender auf 160 kHz.

Mit U 2 (1 - 3.2 V) Sender suchen und auf Maximum abstimmen.

LW-VK mit (6) auf Maximum abgleichen.

AM-Sender auf 320 kHz.

Mit U 2 (18 - 22 V) Sender suchen und auf Maximum abstimmen

LW-VK mit (7) auf Maximum abgleichen.

Der LW-VK-Abgleich ist wechselweise zu wiederholen, bis keine Verbesserung mehr möglich ist.

XV. AM-Klirrfaktor

Vorbereitungen: Klirrarmer AM-Meßsender 3 V/1 MHz, 1 kHz fmod. -80% mod. über Kunstantenne an Antennenbuchse. Gerät auf MW schelten und auf 1 MHz abstimmen. Klirrfaktormesser an NF-Ausgänge A 1 Pkt. 3/5 bzw. 2/5, $K_{get} \leq 5\%$ für links-rechts.

XVI. Prüfungen der Endstufe

a) Netzteilspannungen

an F 2 Pkt. 1 14,5 - 16,4 V je nach Z-Diode an F 2 Pkt. 4 51 - 58,8 V je nach Z-Diode

b) Kontrolle des Netzspannungswählers

Anschluß für Plattenwechsler 110 V ... an Steckverbindung 62 Pkt. 1 - 2 12 V ~. Beim Einstellen der Primärspannungen 110/130/220/240 V~ und Anlegen derselben müssen die Ausgangsspannungen gleich bleiben.

c) Ausgangsleistung

Lastwiderstände $4\Omega \pm 0.5\%$ (50 - 70 W) Netzspannung ± 1% unverzerrt.

Meßfrequenz 1000 Hz. Beide Kanäle aussteuern.

 $P_A = 2 \times 30 \text{ W } (10.95 \text{ V}_{eff}/4 \Omega) \text{ bei } K_{ges} \le 1\%.$

d) Fremdspannung

Abschluß der Eingänge mit je 2,7 kΩ.

Gemessen mit Bandpaß 31,5 - 20 000 Hz, Spitze nach DIN 45 405 ist die zulässige Fremdspannung an 4Ω \leq 180 μ V.

XVII. NF-Messungen - Gesamtgerät

Soweit bei den einzelnen Prüfungen nicht ausdrücklich anders gefordert, gelten folgende Bedingungen:

Meßeingang TB.

Betriebsartenschalter auf TB und L1.

Balance auf Mitte.

Lautstärke voll auf.

Rauschfilter und Contour aus.

AFC-Mono ausgelöst.

Abschluß der LS-Buchsen mit 4 $\Omega \pm 0.5\%$ reell.

Aussteuerung 2-kanalig.

a) Leistungsaufnahme

Ohne Aussteuerung und mit ausgeschaltetem Plattenwechsler ist P 22 W.

b) NF-Klirrfaktor

Bei 2 x 25 W = 10 V_{eff} an 4 Ω

Netzspannung ± 1% unverzerrt

Meßfrequenz 40 Hz 1 kHz Kgas = 0,1%

Meßfrequenz 20 kHz $K_{ces} = 0.2\%$

c) Leistungsbandbreite

Meßfrequenz: 10 Hz 80 kHz

 $P_A = 2 \times 15 \text{ W} (7,75 \text{ V}_{\text{eff}} \text{ an 4 } \Omega) \text{ bei } K_{\text{ges}} \leq 1\%$

d) Eingangsempfindlichkeit

Meßfrequenz: 1 kHz

Für $P_A = 30 \text{ W}$ (ca. 11 V_{eff} an 4 Ω) ist U_e

TB 175 mV ± 1,5 dB

TA 1.6 mV ± 1.5 dB

e) Eingangswiderstand

TB 470 kΩ

TA 47 kΩ

f) Maximale Eingangsspannung

Lautstärke soweit zurückregeln, daß Endstufe nicht übersteuert wird.

TB 6,5 V bei $K_{ges} \le 1\%$

TA 65 mV bei $K_{ges} \le 1\%$

a) Frequenzgang (Ausgangspegel ca. 8 V)

Meßfrequenzen: 40 Hz. 250 Hz. 1 kHz. 3 kHz. 12,5 kHz. 16 kHz. Maximale Abweichung ± 1,5 dB von "linear". Die Stellungen der Klangregler für linearen Frequenzgang sollen nicht von der Mittelstellung abweichen.

h) TA-Magnet-Entzerrer (Ausgangspegel ca. 8 V)

Gerät auf L1, TA

Bezugsfrequenz 1 kHz = 0 dB

Toleranz ± 2 dB													
f	40 Hz	250 Hz	1 kHz	4 kHz	12,5 kHz	16 kHz							
dB	+17,8	+6,7	0	-6,6	-15,7	-17,7							

Achtung! Verstärker ausgangsseitig nicht übersteuern! (U_A max. 10,95 V an 4 Ω)

i) Fremdspannungsabstand TA

Meßmethode nach DIN 45 405, NF-Voltmeter mit Spitzenwertanzeige und Bandpaß 31,5 Hz -20 kHz.

Gerät auf TA, L1.

1 kHz, 5 mV_{eff}. Abschluß der Steckanschlüsse D 19 für TA mit 2,2 kΩ. Lautstärke zurückregeln auf 2 x 30 W, 10,95 Veff, 4Ω. Fremdspannungsabstand bezogen auf $30 \text{ W} \ge 68 \text{ dB}.$

Anordnung wie vorheriger Absatz

Lautstärke zurückregeln auf 2 x 50 mW = 0,447 V

Fremdspannungsabstand bezogen auf $50 \text{ mW} \ge 57 \text{ dB} = 611 \,\mu\text{V}.$

k) Fremdspannungsabstand TB

(Meßmethode wie bei XVII i)

Gerät auf TB, L1.

1 kHz, 0,5 V_{eff}, Abschluß der TB-Buchsen mit 47 kΩ 250 pF.

Lautstärke zurückregeln auf 2 x 30 W/4 Ω.

Fremdspannungsabstand bezogen auf 30 W ≥ 82 dB.

Anordnung wie vorheriger Absatz.

Lautstärke zurückregeln auf 2 x 50 mW = 0,447 V, 4 Ω .

Fremdspannungsabstand bezogen auf

5

I) Übersprechen TB

NF-Voltmeter über Tiefpaß (fg = 20 kHz) und 4 Ω -Lastwiderstände an Lautsprecherbuchsen. Jeweils 1 Kanal ansteuern, den anderen Kanal messen. Nicht angesteuerten TB-Eingang abschließen mit 47 k Ω || 250 pF.

Meßfrequenzen: 40 Hz, 1 kHz, 20 kHz Obersprechen bei 1 kHz \geq 60 dB Obersprechen bei 40 Hz \geq 40 dB Obersprechen bei 20 kHz \geq 40 dB

m) Rauschfilter

Rauschfilter ein. fg (-3 dB) 7 kHz. Abfall bei 12,5 kHz = 13 dB \pm 2 dB

n) Stabilitätsprüfung

Oszillograph an Lautsprecherausgänge, keine 4 Ω -Lastwiderstände. Generator 40 Hz über 2,7 k Ω Widerstand an die Eingänge. Bei keinem Pegel der Ausgangsspannung dürfen auf dem Oszillogramm Schwingvorgänge sichtbar werden.

o) Kurzschlußautomatik

Jeweils nur 1 Kanal über TB ansteuern. Ausgangsspannung 10,95 V/4 D. Bei Kurzschluß des angesteuerten Lautsprecherausganges muß die Leistungsaufnahme des Gerätes unter 100 W bleiben.

p) TB-Aufnahme

 U_e wie XVII. $i = 500 \text{ mV}_{eff}$.

Ausgangsspannung an der TB-Buchse, am Punkt 1/2 (links) und Punkt 4/2 (rechts) an 47 k Ω || 250 pF Abschluß 30 mV \pm 2 dB.

g) Kopfhörerbuchse

Mit 1 kHz am LS-Ausgang 10,95 V_{eff} (30 W) erzeugen. generator
Zwischen den Punkten 3/4 und 2/5 der Kopfhörerbuchsen müssen 6,57 V_{eff} ± 10% zu messen sein.

r) Lautsprechergruppenschaltung

4 Q-Widerstände und NF-Voltmeter an Gruppe 1. Mit 1 kHz beide Kanäle ansteuern, Gruppenschalter in Stellung 1. Mit Lautstärke- und Balancesteller 6,25 W (5 V \approx) einstellen. Gruppenschalter in Stellung 2. Lastwiderstände und NF-Voltmeter an Gruppe 2.

Ausgangsspannung 5 V≈ ± 0.2 dB.

XVIII. Prüfung des HF-Teiles

a) Einschaltverzögerung

Kaltes Gerät auf UKW einschalten. Abstimminstrument schlägt aus, kein Empfang möglich. Nach max. 5s springt das Instrument auf 0 zurück. Gerät ist empfangsbereit.

b) FM-Klirrfaktor

Klirrarmer Sender mit \pm 40 kHz Hub bei 1 kHz an Antennenbuchsen. Pegel ca. 1 mV/240 Ω .

Gerät exakt abstimmen und AFC einschalten.

Gerät auf L1, Klangregler linear, Lautstärke auf $P_A = 2 \times 30 \text{ W/4 } \Omega$ zurückregeln.

Modulation "Mono". Kges = 0,5%.

c) FM-Frequenzgang

Gemessen von Antenne bis Lautsprecher.

Klang linear, Contour und Rauschfilter aus.

Modulation Loder R mit 50 µs Preemphasis.

40 Hz 6,3 kHz ± 1,5 dB 6,3 kHz 15 kHz ± 2 dB

d) FM-Fremdspannungsabstand

Brumm- und rauscharmer UKW-Sender, 97,5 MHz, 1 mV/240 Ω , \pm 40 kHz Hub, f_{mod} = 1 kHz.

NF-Voltmeter über Bandpaß 31,5 Hz bis 15 kHz mit Spitzenwertanzeige nach DIN 45 405 an einem Lautsprecherausgang. Gerät exakt abstimmen, dann AFC ein. NF-Verstärker linear, L1, Rauschfilter und Contour aus. Bezogen auf 50 mW ist der Fremdspannungsabstand ≥ 62 dB.

e) Begrenzungseinsatz


Meßsender (ca. 100 MHz) mit 100 μ V/240 und \pm 40 kHz Hub bei 1 kHz an die Antennenbuchsen anschließen und Empfänger genau abstimmen. Modulationsfrequenz an einem Lautsprecherausgang SELEKTIV messen. Senderspannung soweit reduzieren, bis NF-Pegel um -2 dB abfällt. Hierzu gehört ein typischer HF-Pegel von 1 μ V/240 Ω .

f) Stereo-Tiefpaß, Pilotreste

Gerät auf UKW, Stereo. Sender mit 1 mV/240 Ω an Antennenbuchsen. Modulation: 1 kHz mit \pm 40 kHz Hub, zuzüglich \pm 7,5 kHz Pilothub. Klang linear, Lautstärkeregler zurückschieben auf $P_A=30$ W/4 Ω .

Bezugspegel ist 1 kHz \triangleq 0 dB 19 kHz \geq -55 dB 38 kHz \geq -60 dB

XIX. Prüf-Abgleichvorschrift Klangregelteil

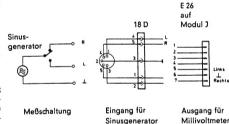

Der gesamte Meßvorgang erfolgt bei gedrückter Funktionstaste "BA".

an TB-Buchse

Steckverbindung E 26 auf Modul J ist gezogen

An Stecker E 26 Masseleitung anlegen.

a) Leerlaufverstärkung

Mit Sinusgenerator 1 kHz 500 mV einspeisen.

Bei maximaler Lautstärke beträgt die Ausgangsspannung 720 mV \pm 50 mV.

b) Kanalgleichheit einstellen

1 kHz - 500 mV anlegen.

Gerät auf -Stand-by-.

Nach 10 Sec. einschalten

Die Lautstärke regelt automatisch auf mittlere Lautstärke (Stellung 32, Preset). Mit R 532 bei dieser LS-Stellung Kanalgleichheit einstellen.

c) Lautstärkesteller, Kurvenverlauf und Gleichheit prüfen

1 kHz, 500 mV einspeisen.

Bässe - Mitten - Höhensteller in Mittenstellung.

Lautstärkesteller von binär 0 - binär 63 durchlaufen


Dabei die Stetigkeit der Regelkurve kontrollieren.

Die Ausgangsspannung ändert sich von 720 mV - 0 V. Kanalabstände von 2 dB liegen in der Toleranz.

d) Physiologie

Lautstärkesteller auf -40 dB bei 1 kHz



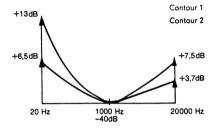

e) Prüfung der Klangsteller

1 kHz, 500 mV einspeisen, die Ausgangsspannung beträgt bei 0 dB 7,5 mV. LS-Regler dabei -40 dB bei 1000 Hz.



f) Balance

Balancesteller auf Mittenstellung, maximale Lautstärke. Tipptaste "Balance-links" betätigen.

die Ausgangsspannung sinkt von 7,5 mV in Mittenstellung bis ca. 0,8 mV ab.

Mit dem rechten Kanal wird die gleiche Messung vorgenommen.

XX. Prüfen der Stummschaltung

Die Transistoren T 1000 - T 1010 haben 3 Funktionen:

Abschalten des NF-Signals


Abschalten des ZF-Signals


Abschalten des MPX-Aus-Signals

Das Stummschaltsignal wird vom Programmbaustein geliefert. Bei Betätigung einer Stationstaste steigt die Spannung am Emitter des Transistors 1001 um mindestens 400 mV an. Dadurch werden das NF-, ZF-Signal stummgeschaltet.


Gleichzeitig wird das MPX-Flip-Flop, das vorher auf "aus" gesetzt war, auf "ein" zurückgesetzt. (Vorbereitung für Stereoempfang).


lotizen:	
	:
-	

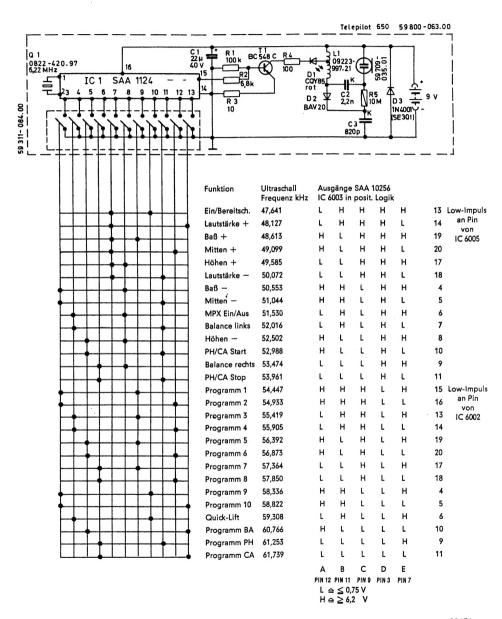


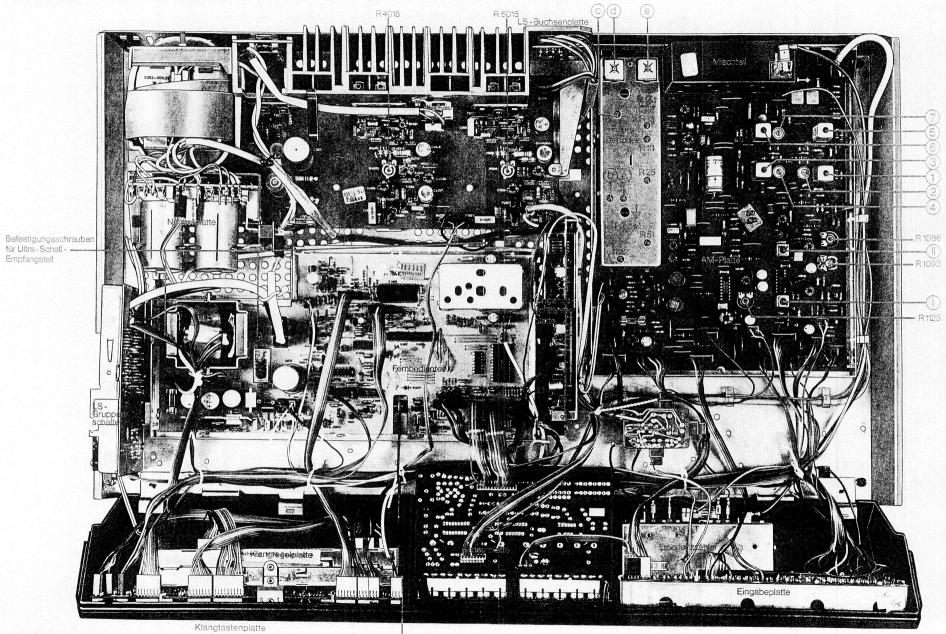

Befestigungsschraube für Bedienteil A

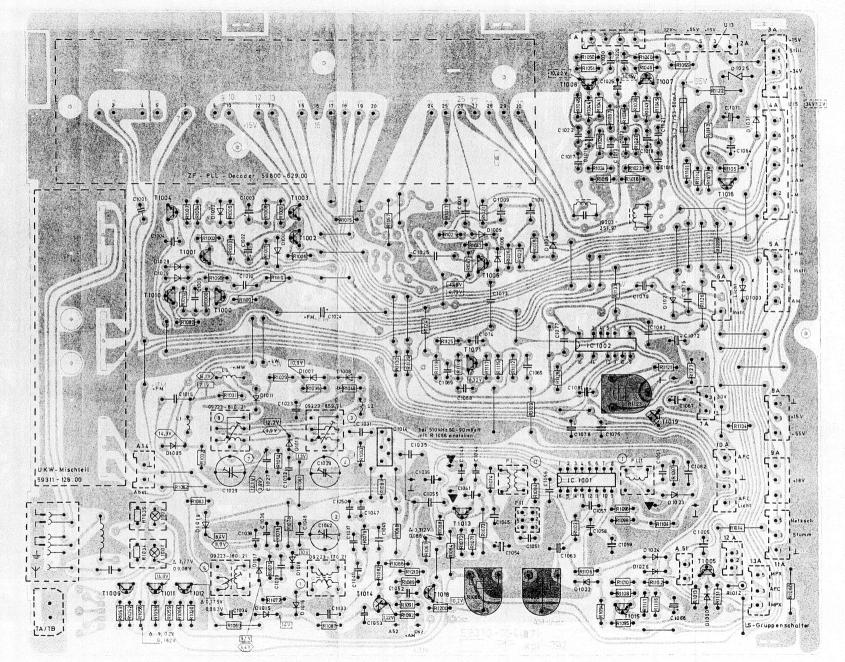

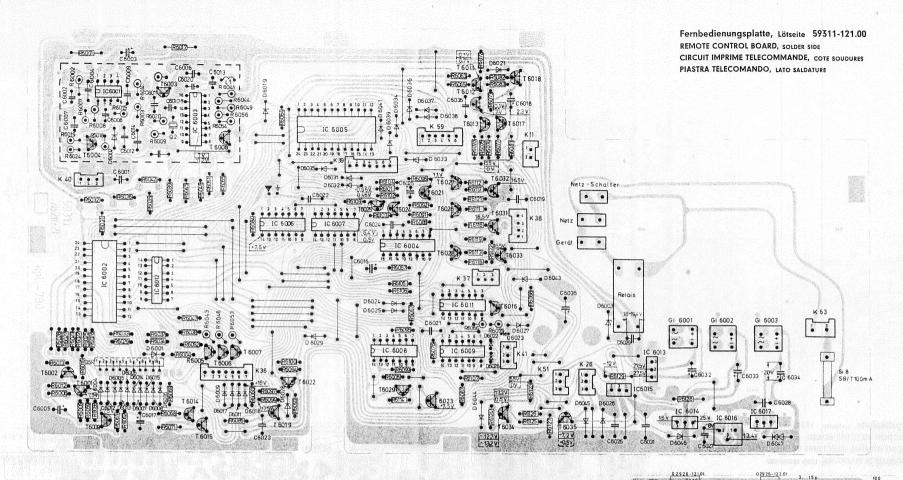

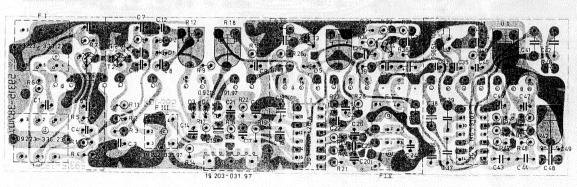

ZF-PLL-Decoder, Lötseite 59315-103.00 IF-PLL-DECODER, SOLDER SIDE DECODEUR FI-PLL, COTE SOUDURES DECODER FI-PLL, LATO SALDATURE


LÖTSEITE
SOLDER SIDE
COTE DES SOUDURES
LATO SALDATURE

Bestückungsseite
COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI

UKW-Mischteil, Lötseite 59311-128.00 FM-MIXER STAGE, SOLDER SIDE MELANGEUR-FM, COTE SOUDURES SEZIONE MESCOLATRICE FM, LATO SALDATURE

R 1062 ZF-PLL Pkt 7 Klangtastenplatte, Lötseite 59315-091.00
TONE CONTROL BUTTONS BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME TOUCHES TONALITE, COTE SOUDURES
PIASTRA TASTI TONALITA, LATO SALDATURE



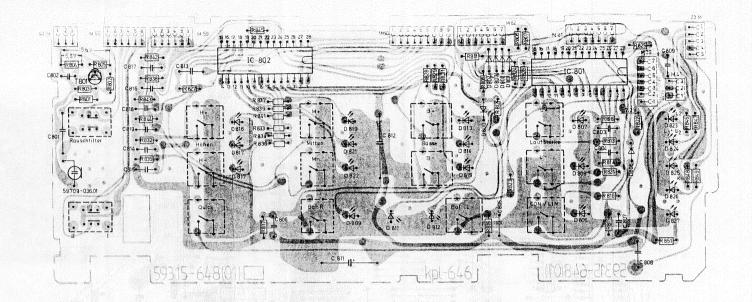

Eingabeplatte, Lötseite 59311-118.00

FUNCTION SELECTOR BOARD, SOLDER SIDE


CIRCUIT IMPRIME SELECTEURS DE FONCTION, COTE SOUDURES

PANNELLO DI MANOVRA, LATO SALDATURE




Lötseite SOLDER SIDE COTE DES SOUDURES LATO SALDATURE

Bestückungsseite
COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI

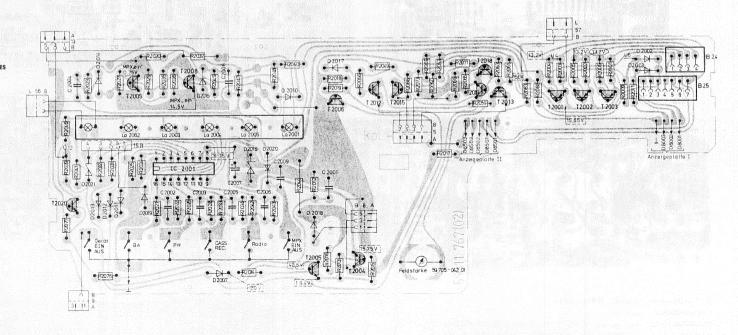

(C)


Sensor-Platte, Lötseite 59311-126.00
SENSOR FIELD BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME TOUCHES D'IMPULSION, COTE SOUDURES
PLASTER SENSOR!

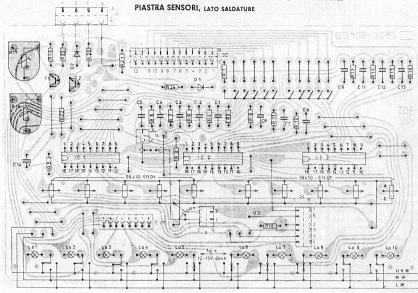


Lautsprechergruppenschalter-Platte, Lötseite 59311-119.00

SPEAKER GROUP SWITCH BOARD, SOLDER SIDE


CIRCUIT IMPRIME DE COMMUTATEUR DE GROUPES HP, COTE SOUDURES
PIASTRA DI COMMUTATORE DI GRUPPI ALTOPARLANTI, LATO SALDATURE

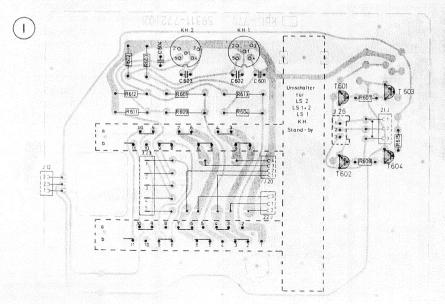

Eingangsverstärkerplatte, Lötseite 59311-122.00
INPUT AMPLIFIER BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME AMPLI D'ENTREE, COTE SOUDURES
PIASTRA PREAMPLIFICATORE, LATO SALDATURE

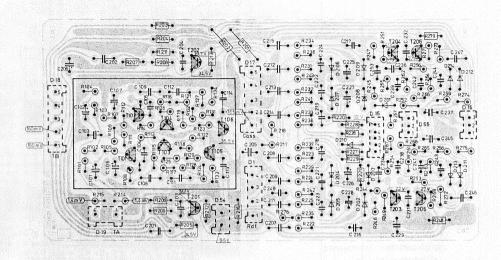

Ultra-Schall-Geberplatte, Lötseite 59311-084.00
ULTRA-SOUND TRANSMITTER BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT EMETTEUR A ULTRA-SONS, COTE SOUDURES
PIASTRA EMETTITORE ULTRASUONO, LATO SALDATURE

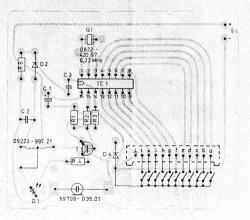


Klangregelplatte, Lötseite 59315-092.00
TONE CONTROL BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME REGLAGE TONALITE, COTE SOUDURES
PIASTRA REGOLATORI TONALITA, LATO SALDATURE



Lötseite SOLDER SIDE COTE DES SOUDURES LATO SALDATURE


4

Bestückungsseite
COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI

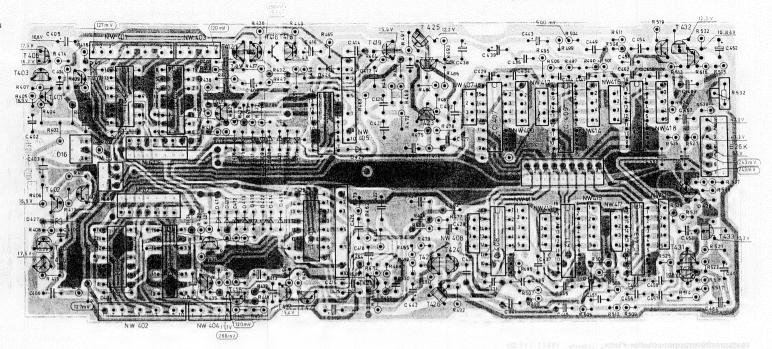


NF-Platte, Lötseite 59311-131.00
AF PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME BF, COTE SOUDURES
PIASTRA BF, LATO SALDATURE



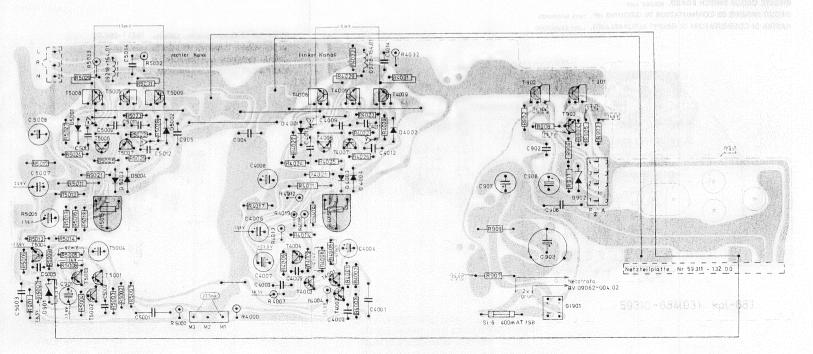

Digital-Frequenzanzeige-Modul, Lötseite 59315-057.00
DIGITAL FREQUENCY INDICATION MODULE, SOLDER SIDE
MODULE D'INDICATION DIGITALE DE FREQUENCE, COTE SOUDURES
MODULO INDICAZIONE DIGITALE DI FREQUENZA, LATO SALDATURE

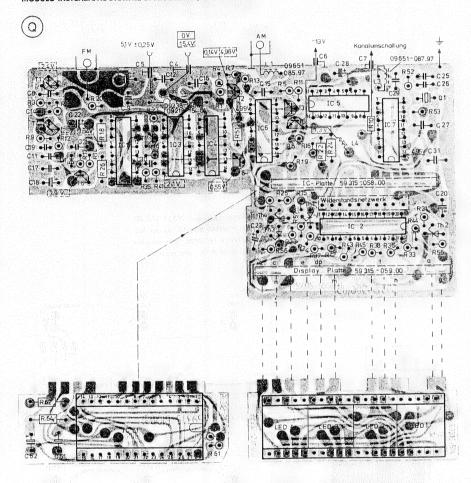



IC-Platte, Bestückungsseite 59315-058.00
IC-BOARD, COMPONENT SIDE
CIRCUIT IMPRIME IC, COTE COMPOSANTS
PIASTRA IC, LATO COMPONENTI

Anzeigeplatte, Bestückungsseite 59315-059.00
DISPLAY-BOARD, COMPONENT SIDE
CIRCUIT IMPRIME D'AFFICHAGE, COTE COMPOSANTS
PIASTRA INDICATORE, LATO COMPONENTI

Lötseite
SOLDER SIDE
COTE DES SOUDURES
LATO SALDATURE

Bestückungsseite COMPONENT SIDE VUE DU COTE DES COMPOSANTS LATO COMPONENTI Netzteilplatte, Lötseite 59311-123.00
MAINS UNIT PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME SECTEUR, COTE SOUDURES
PIASTRA SEZIONE RETE, LATO SALDATURE

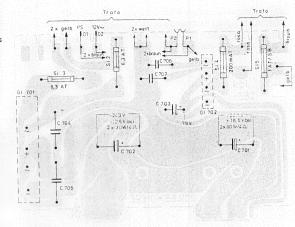




Netzteilplatte, Lötseite 59311-132.00
MAINS UNIT PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME SECTEUR, COTE SOUDURES
PIASTRA SEZIONE RETE, LATO SALDATURE

D 8002


Anzeigeplatte I

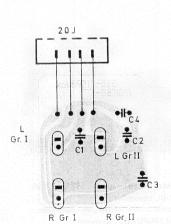

Diodenmodulplatte, Lötseite 59311-124.00
DIODES MODULE BOARD, SOLDER SIDE
MODULE DIODES, COTE SOUDURES
PIASTRA MODULO A DIODI, LATO SALDATURE

UKW

D8001



LS-Buchsenplatte, Lötseite 59310-132.00
LOUDSPEAKER SOCKETS BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME PRISES HP, COTE SOUDURES
PIASTRA PRESE ALTOPARLANTE, LATO SALDATURE

Diodenmodulplatte, Lötseite 59311-125.00
DIODES MODULE BOARD, SOLDER SIDE
MODULE DIODES, COTE SOUDURES
PIASTRA MODULO A DIODI, LATO SALDATURE

Printed in Germany


22


Änderungen vorbehalten


22471

300479St

D 8003

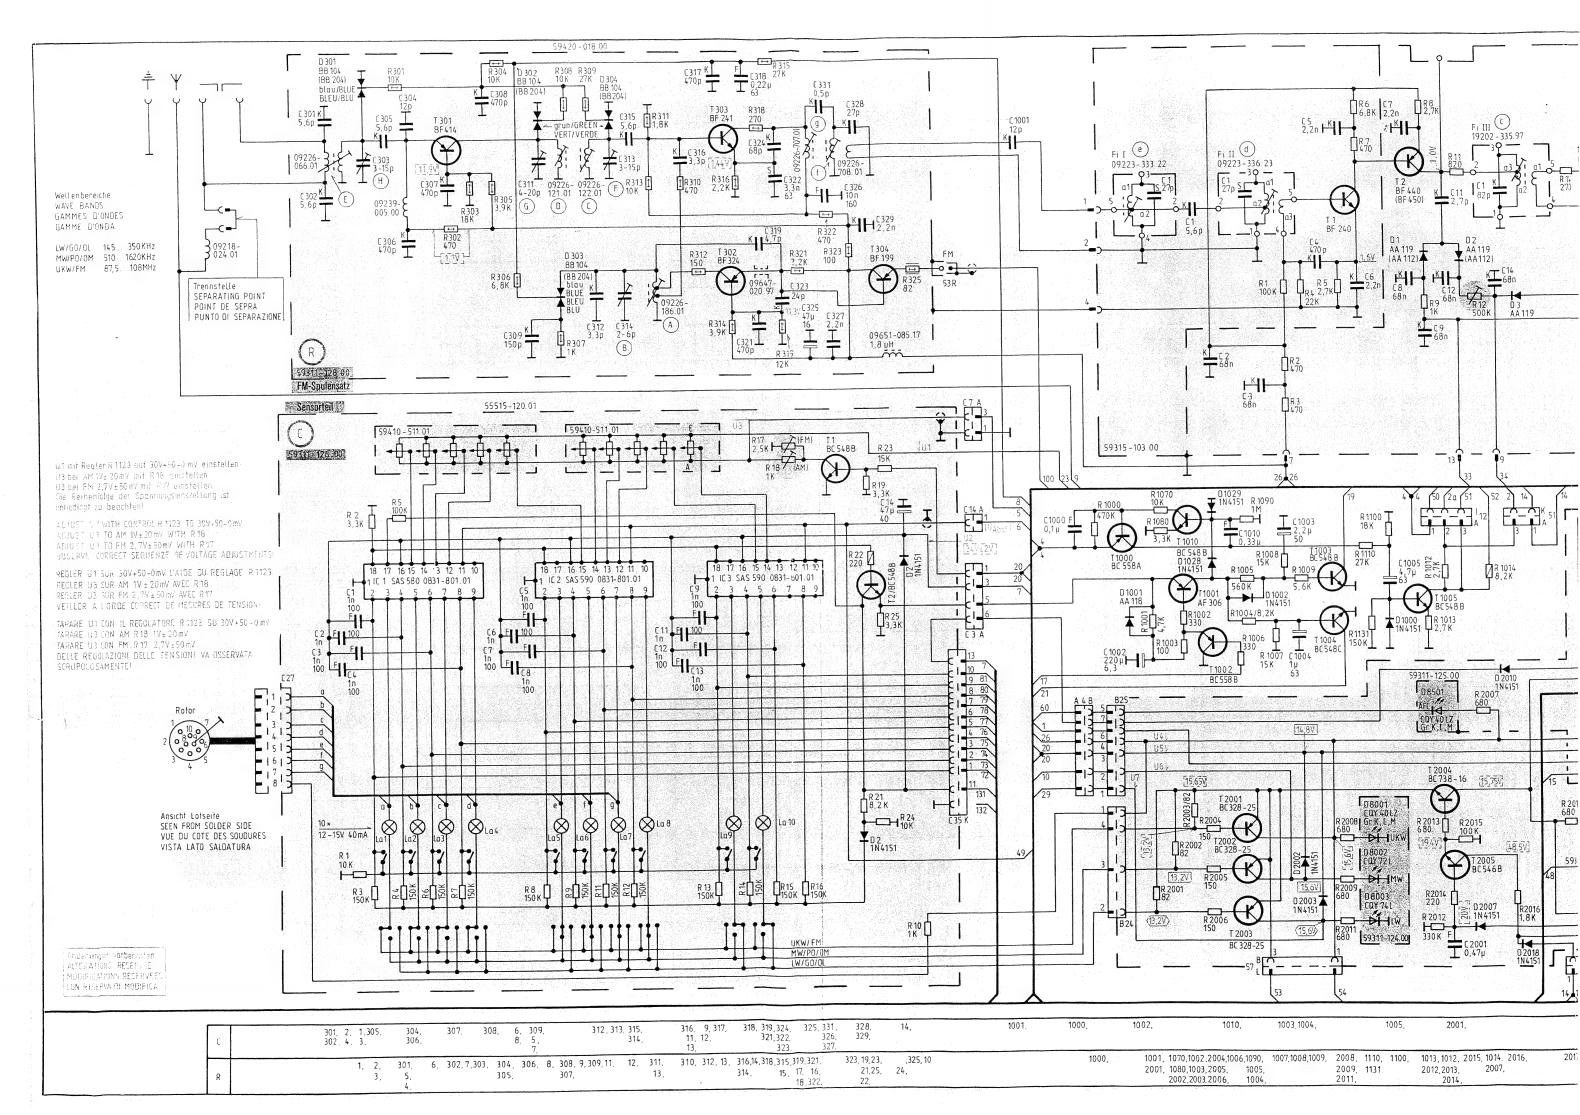

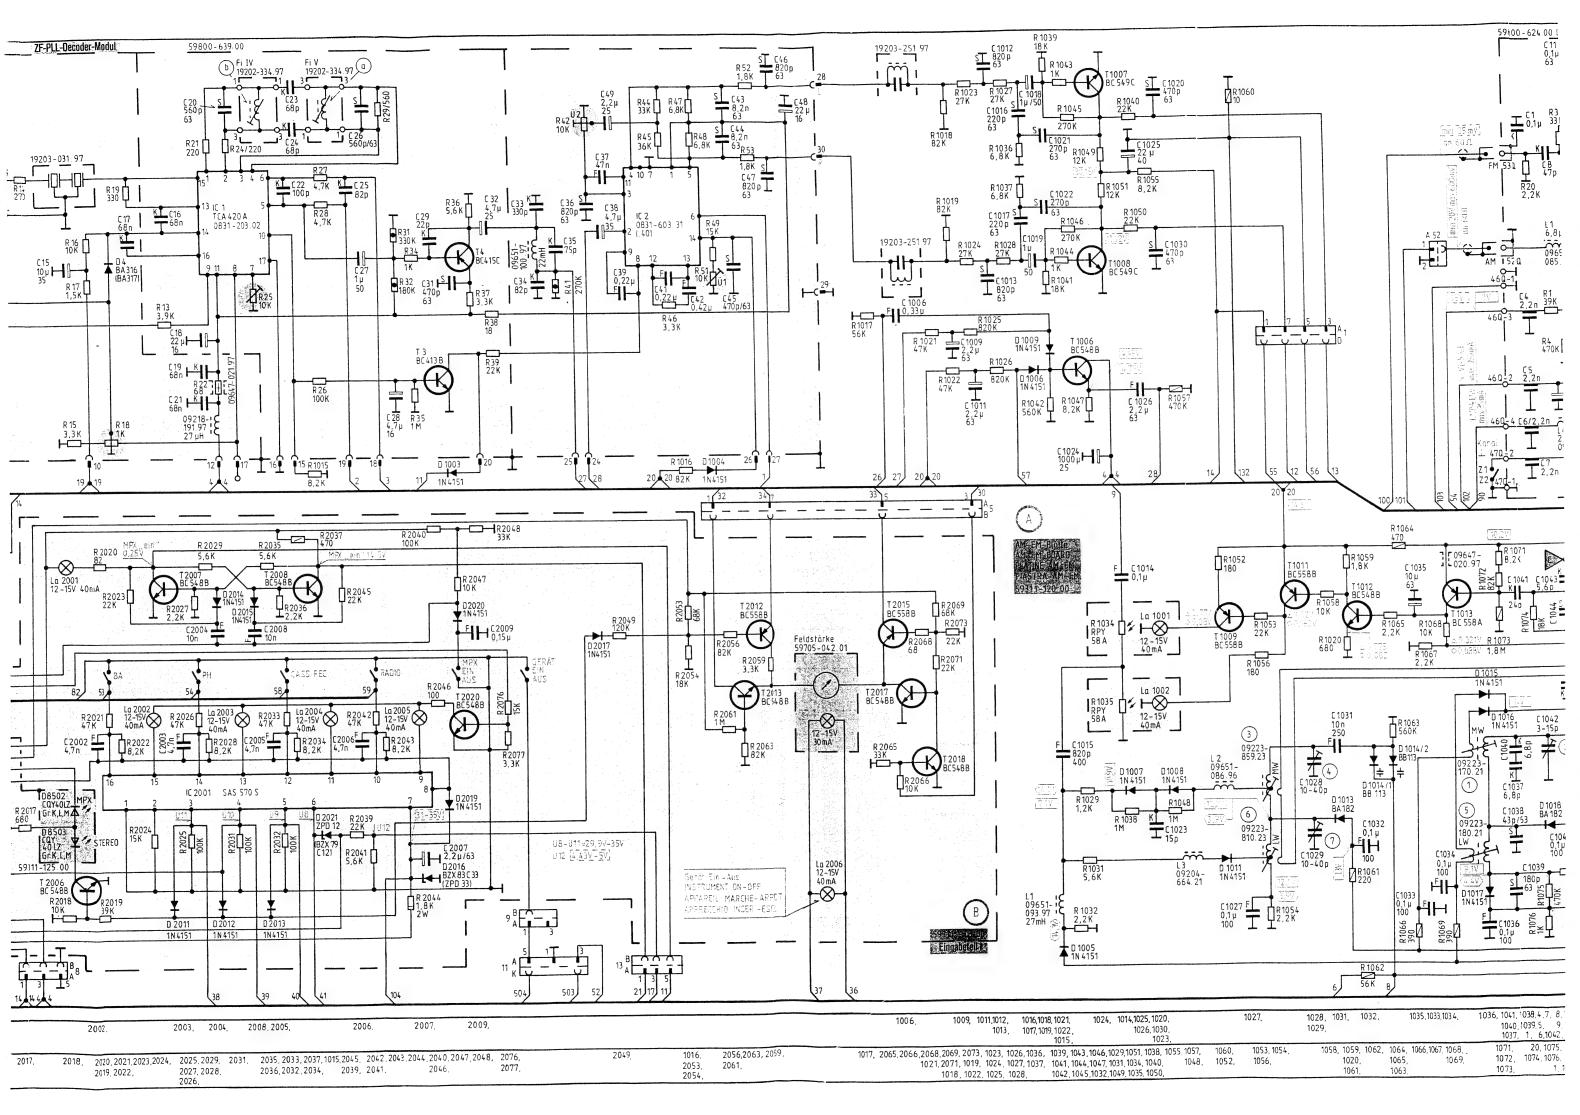

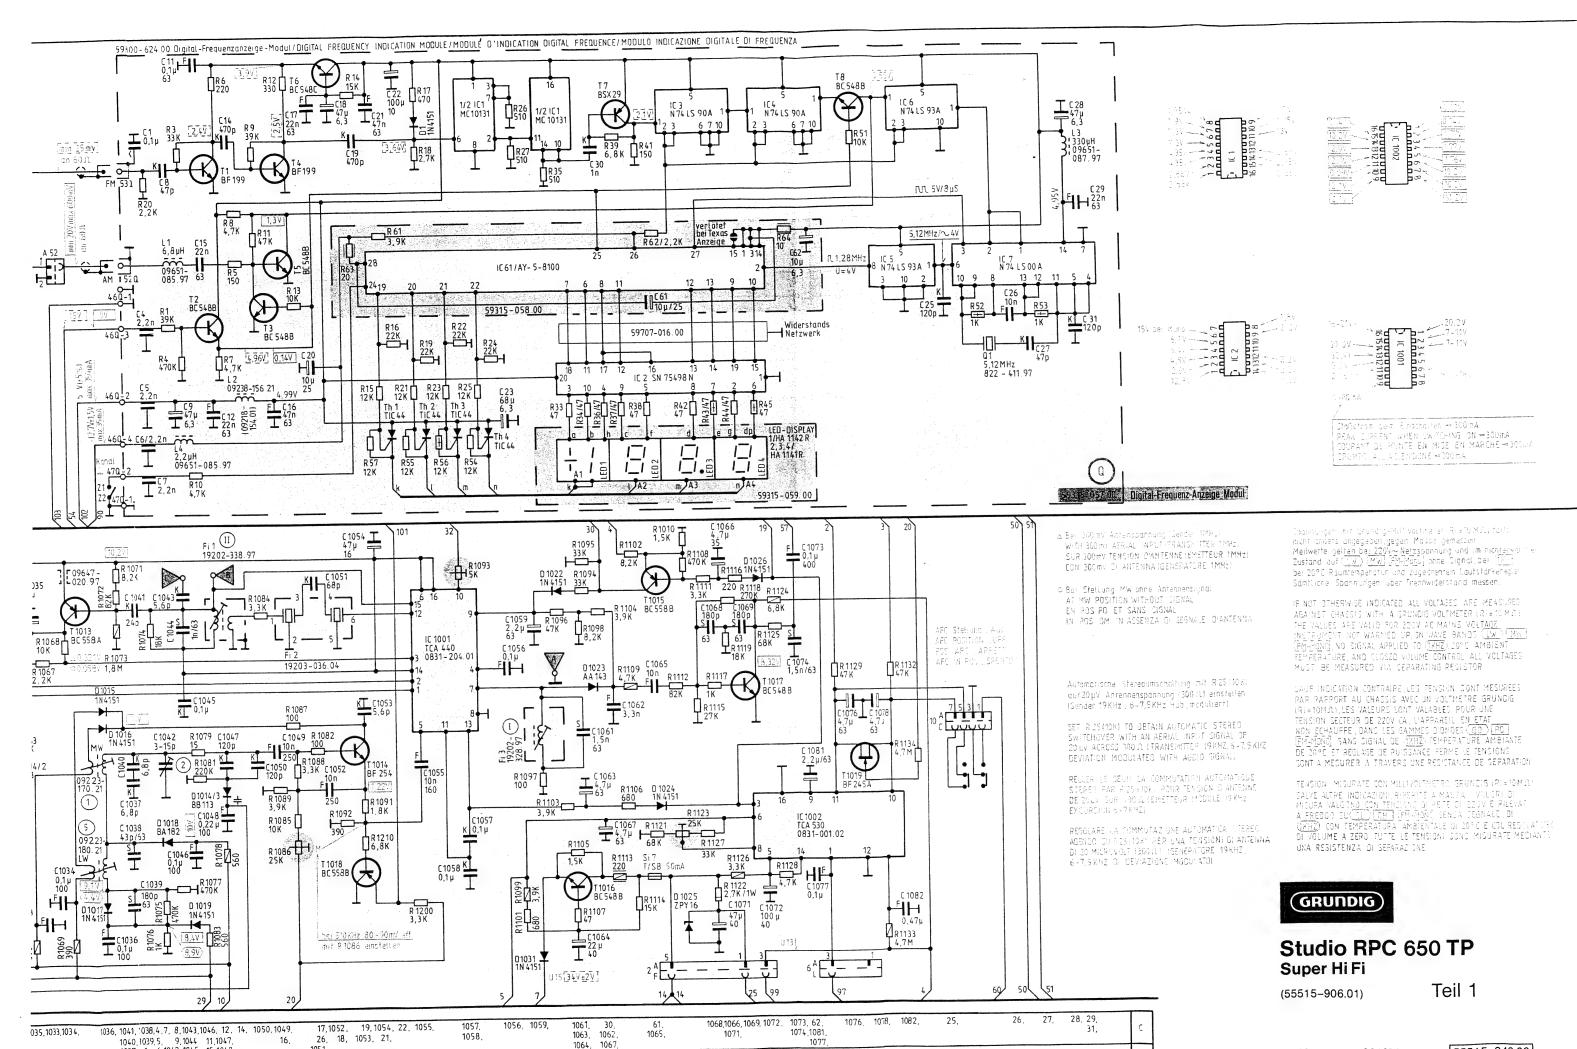

1129, 51 1132, 1134, 1133,

53,

52,

26, 1099, 1097, 1103, 33, 1098, 36, 39, 37, 1114, 62, 1112, 1108, 1127, 1122, 43, 44, 45, 1128, 27, 1101, 35, 1105, 1095, 34, 1113, 1102, 41, 1121, 1123, 1111, 42, 1118, 1116, 1124, 64, 1096, 1107, 1094, 1104, 39, 1109, 1106, 38, 1010, 1115, 1117, 1119, 1126, 1125.

1051

1071. 20, 1075, 3, 10, 6, 8, 9, 1089, 12, 1086, 1092, 14, 1091, 15, 16, 21, 17, 56, 22, 54, 24, 1072. 1074, 1076, 4, 1079, 7, 5, 11, 1087, 13, 1082, 63, 1210, 61, 55, 1200, 18, 23, 1093, 25, 1073. 1, 1077, 1081, 1083, 1078, 1084, 1088, 1085, 57, 19,


1037, 1, 6,1042,1045, 15,1048,


1066,1067, 1068. 1069


22391/1


091078St

55515-942.00

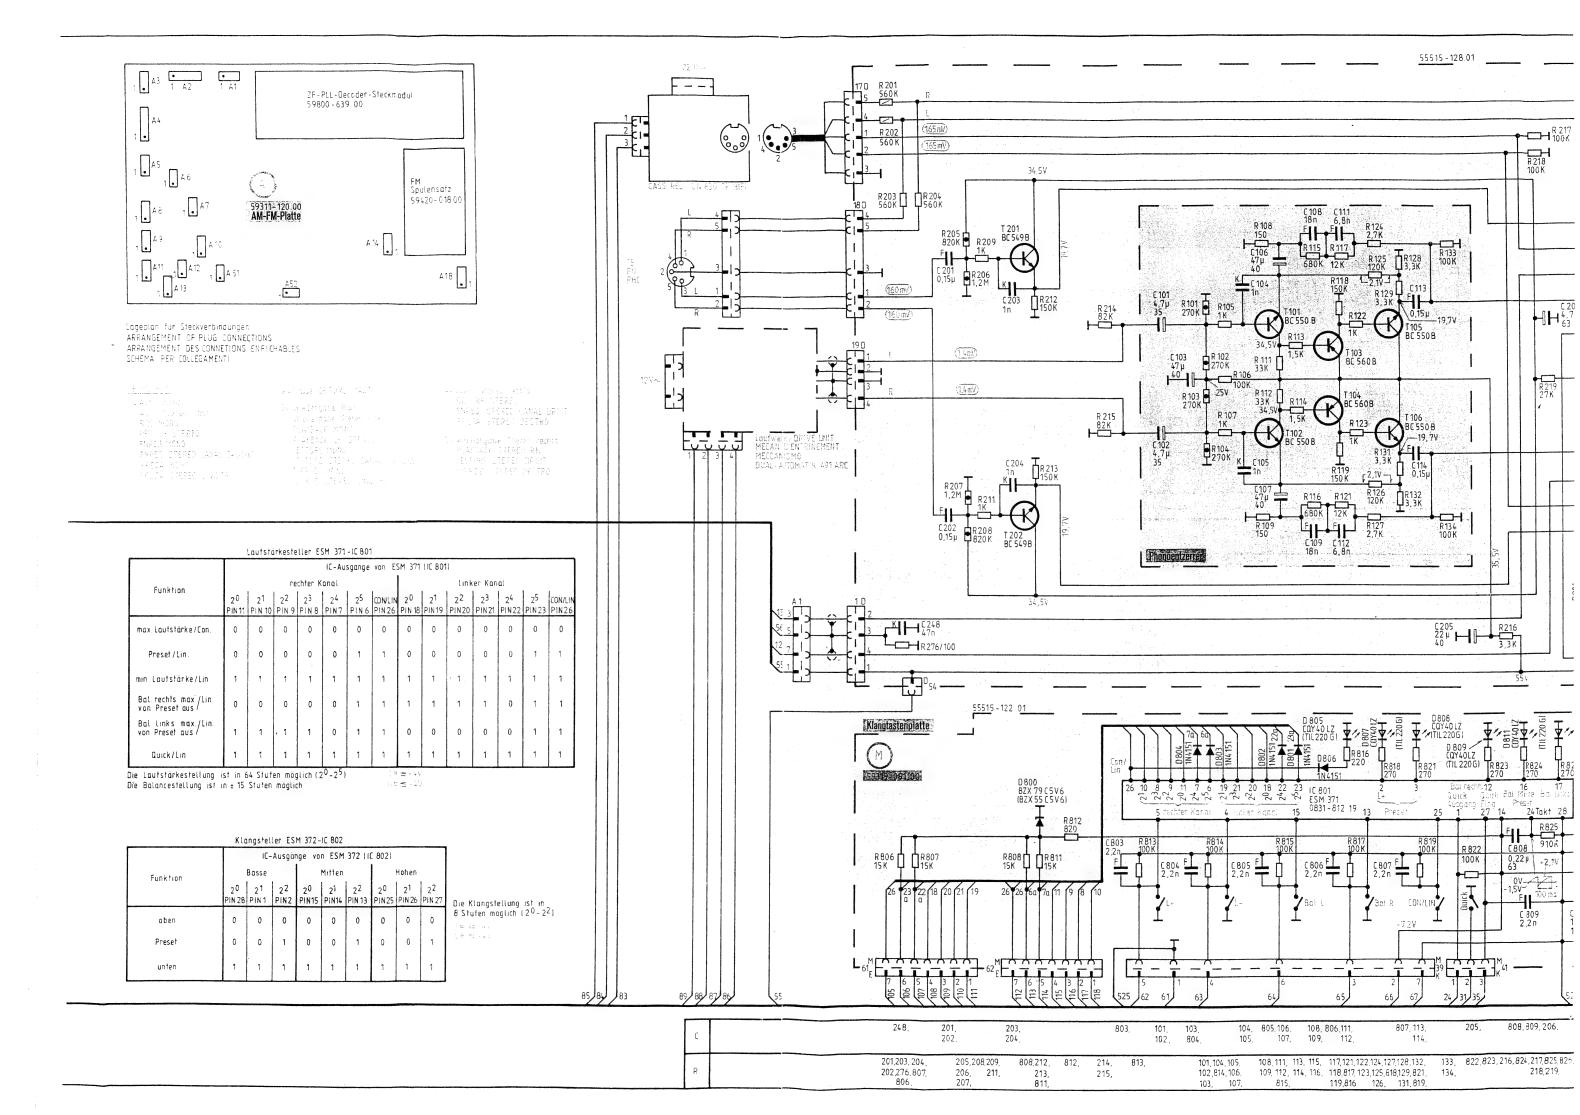


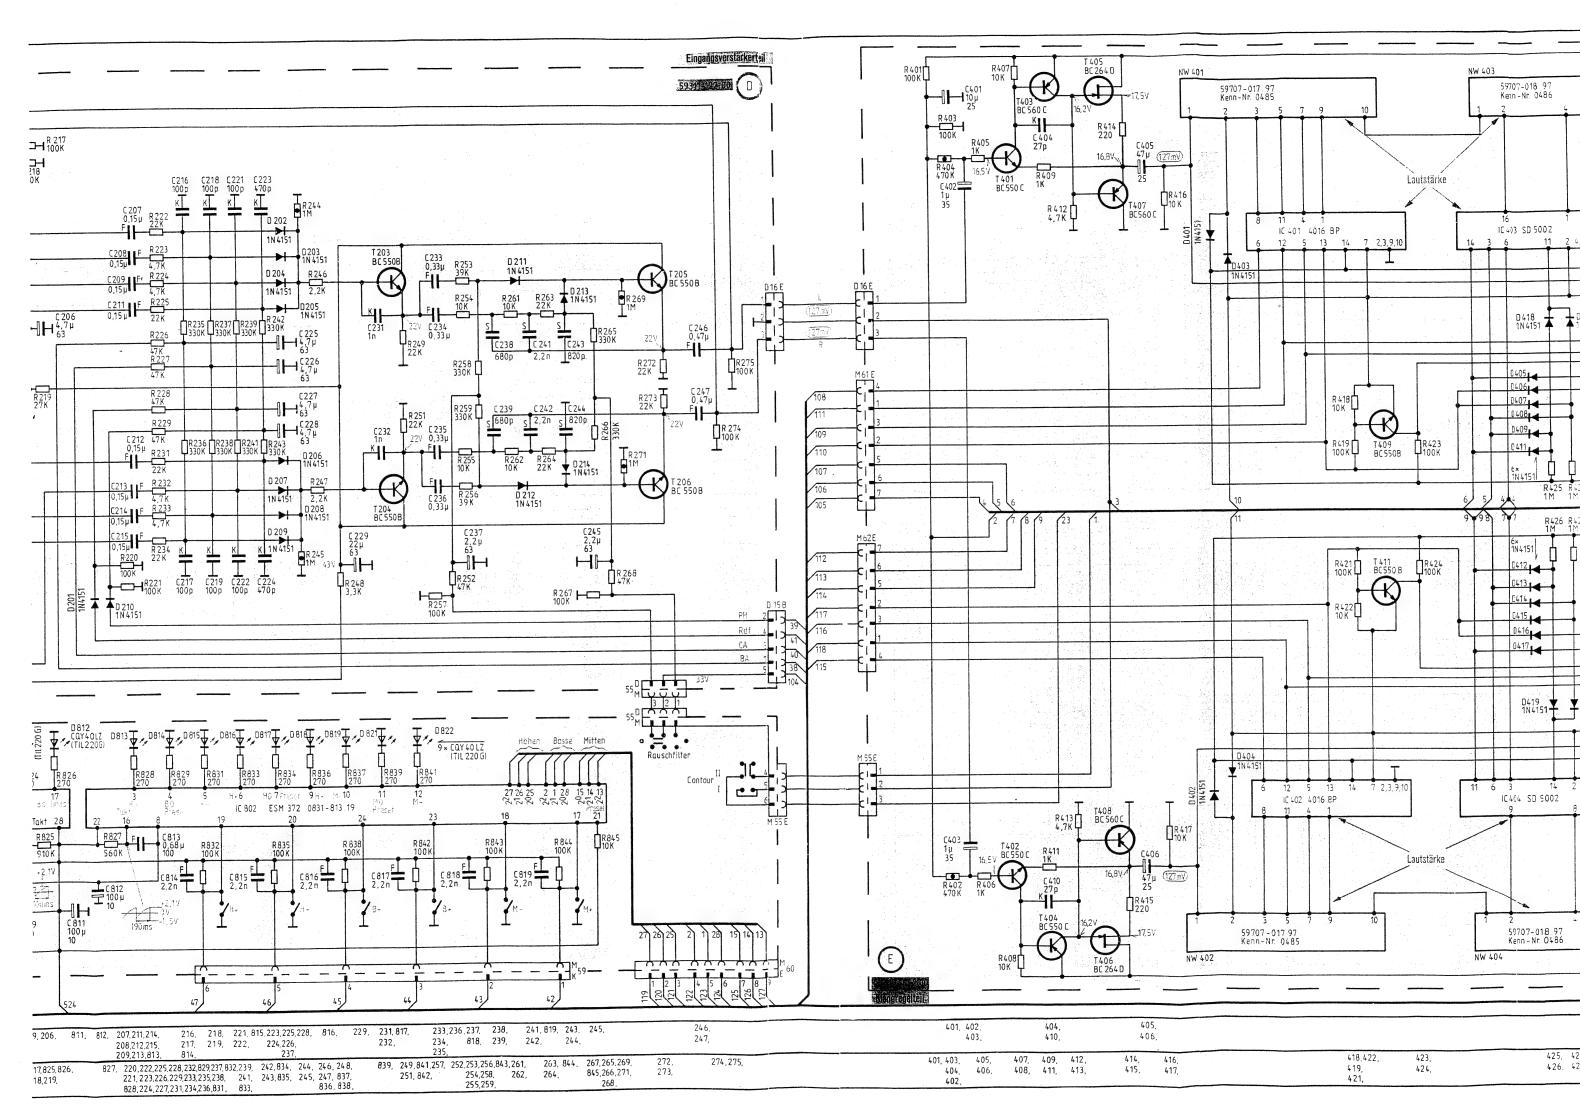

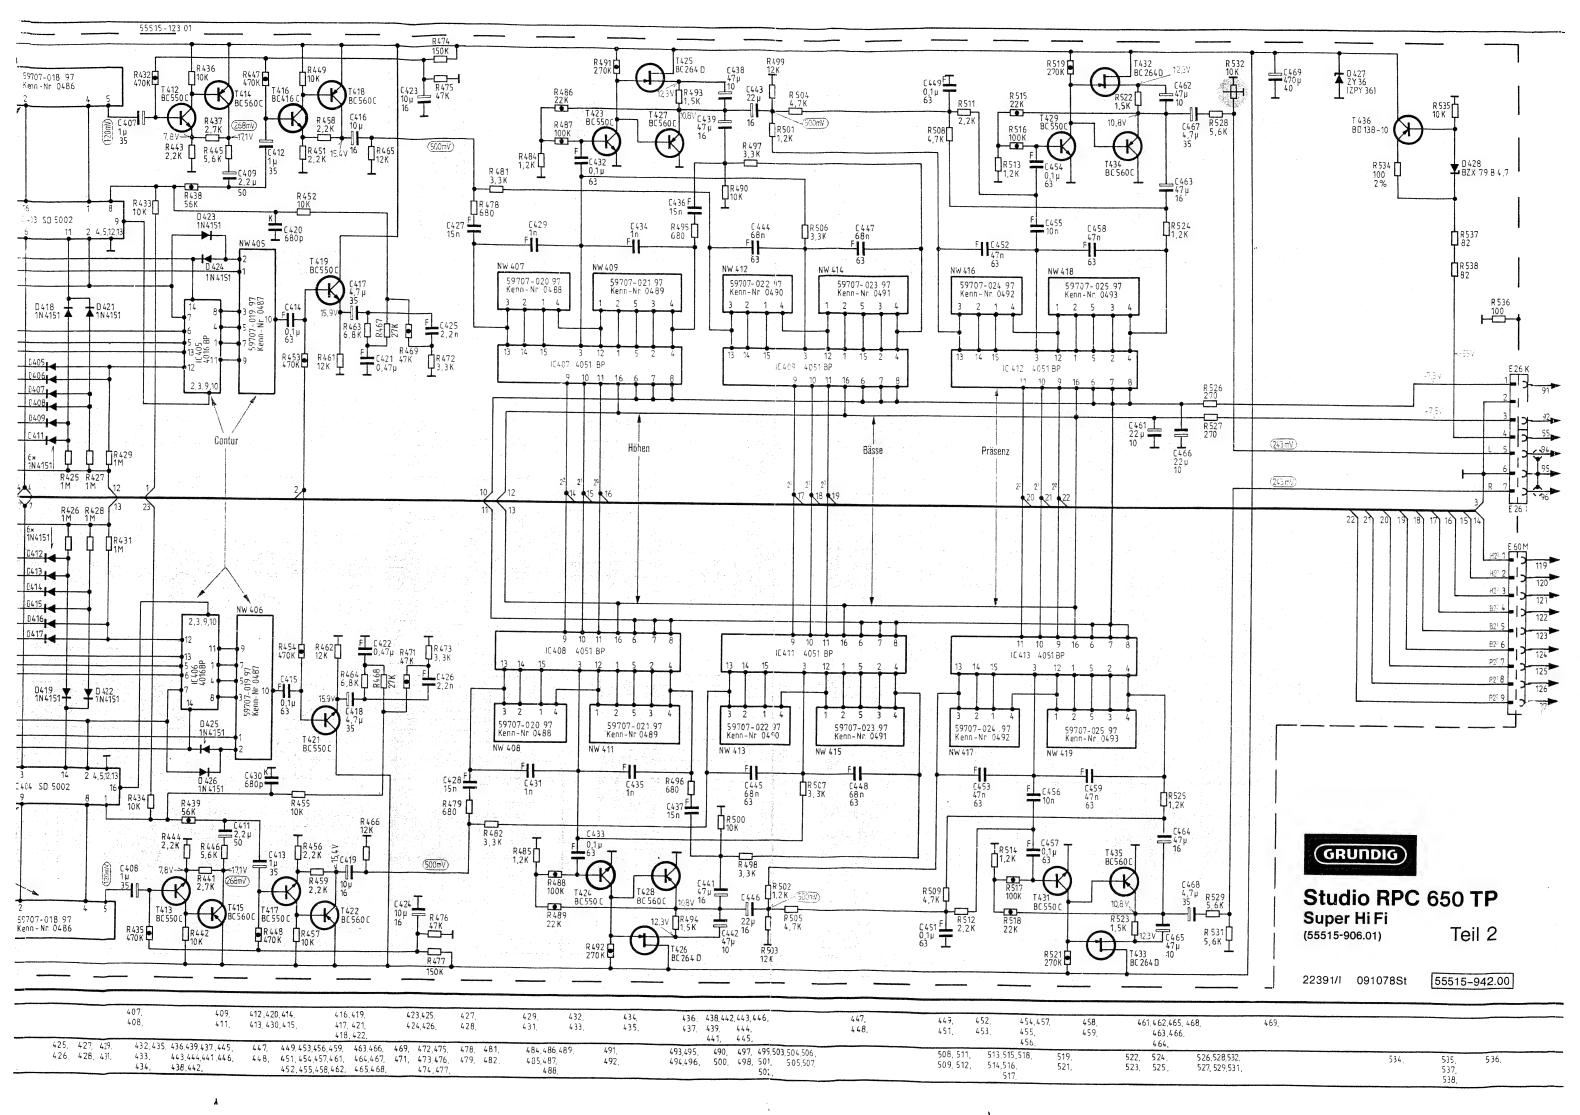


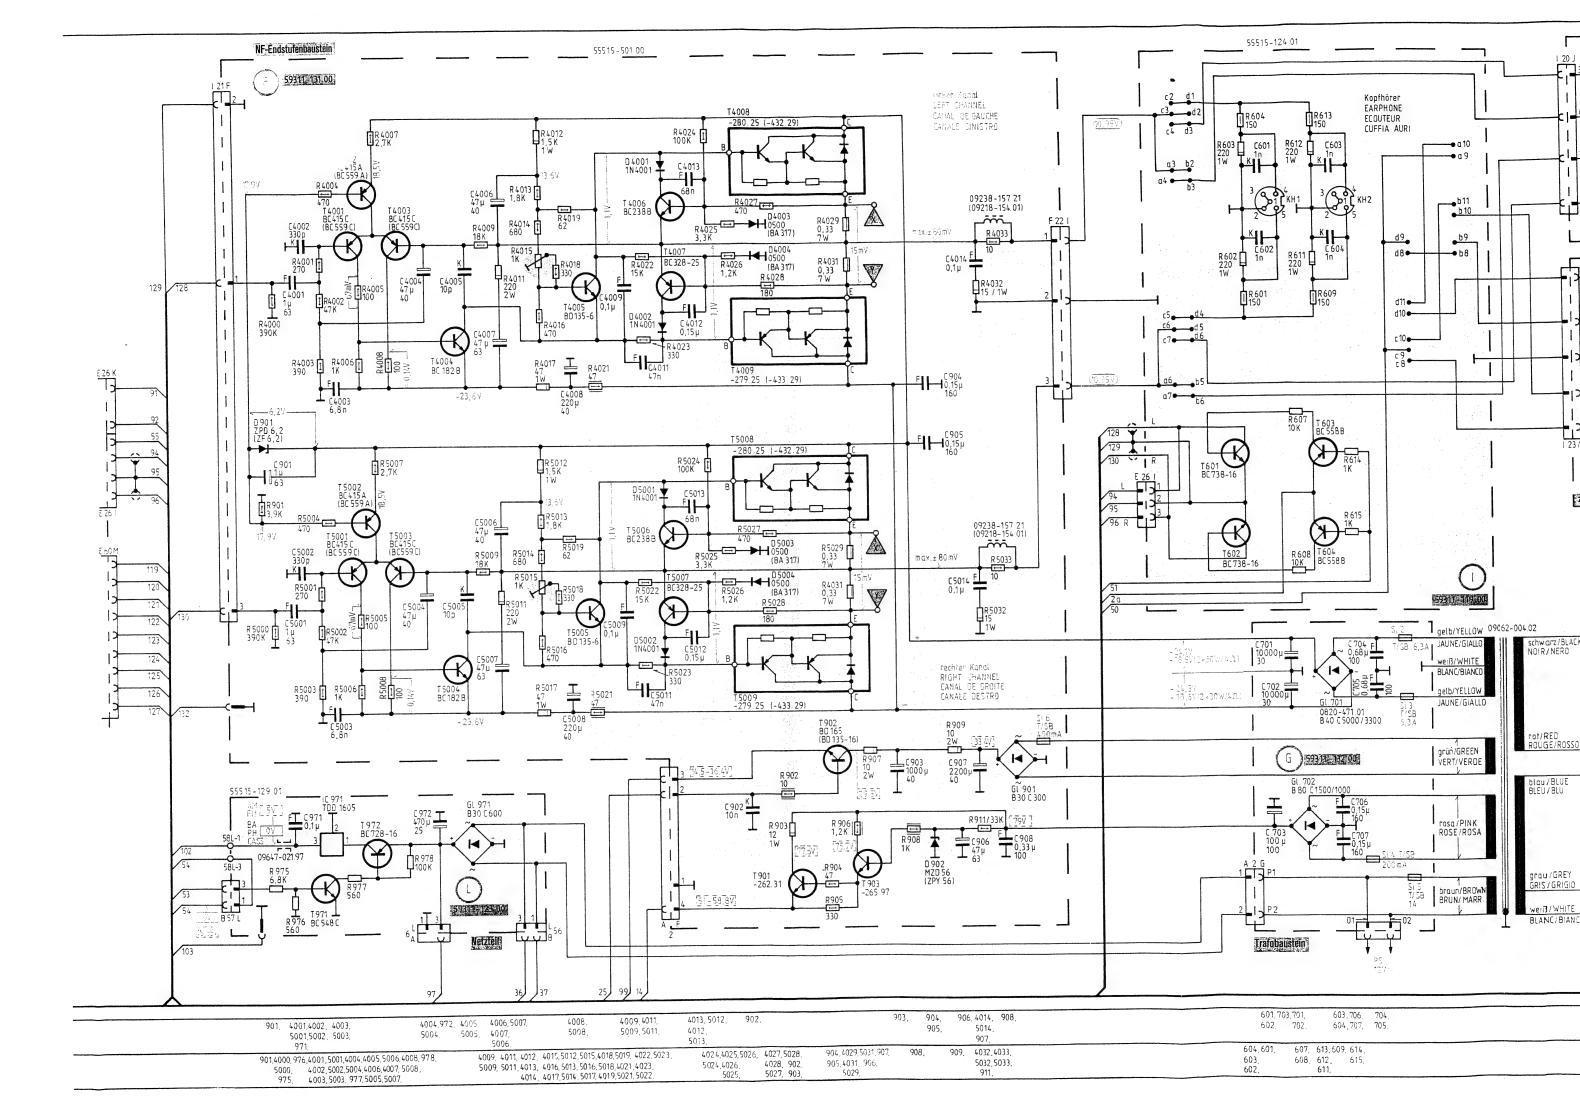



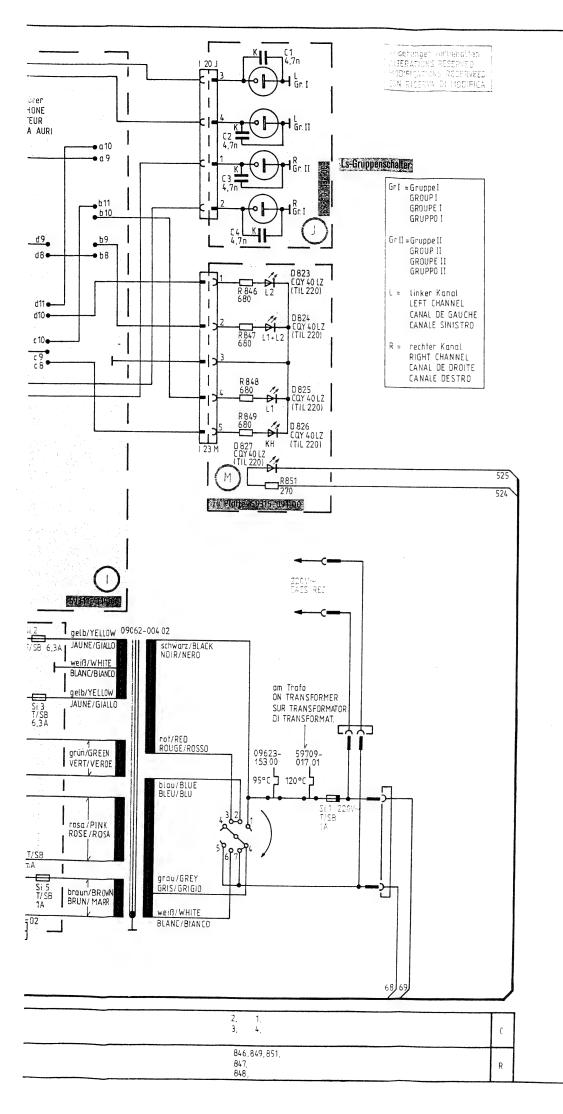

Montageanleirung
für Transistoren
MOUNTING INSTRUCTIONS
FOR TRANSISTORSINSTRUCTIONS DE MONTAGE
POUR (ES TRANSISTORS
INSTRUCTIONS IN MONTAGE)
PER DEI TRANSICTORI:

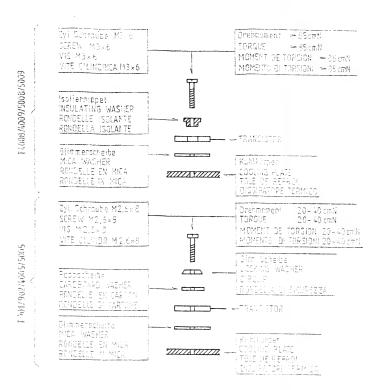


Ansicht von oben TOP VIEW VUE DE DESSUS VISTA DA SOPRA


● Kontakt unten CONTACT AT BOTTOM CONTACT EN BAS CONTATTI DA SOTTO

Schaltrichtung
SWITCHING DIRECTION
SENS DE COMM
DIREZIONE DELLA COMM

gezeichnete Stellung "LS1+LS2" DRAWN POSITION "LS1+LS2" POSITION DESSINEE "LS1+LS2" COMM. IN POSIZIONE "LS1+LS2"

ACTIONS GLIMMIEROCHEIDE TEROCEITIS DIT SUICONTER P.12 DET EKCHE (WICKER-CHEINE, MUNCHER) IMPORTANT, SMECH MICA MASHER AT BOTH SIDES WITH SENSON GREGE P.12 (WACKER-CHEINE, MÜNCHEN) IMPORTANT GRANISER LA RONDELLE DE MICA AVEC DE LA GRANISCE P.12 (WACKER-CHEINE, MUNCHEN) ATTEINZIONE LA RONDELLA IN MICA VA SPALMATA DA AMBO LE PART, DI CRASSO AL GILISONI P.12. WACKER-CHEME, MUNCHEN

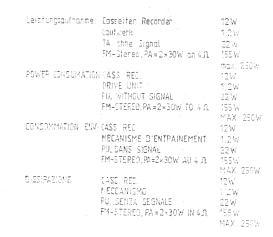

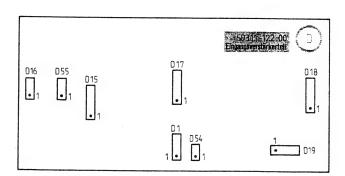


Lageplan für Steckverbindungen ARRANGEMENT OF PLUG CONNECTIONS ARRANGEMENT DE CONNETIONS ENFICHABLES SCHEMA PER COLLEGAMENTI

SETTING OF QUESTENT CHREEN, WITH LOUDSPEAKER SOCKET NOT TERMINATED ADJUST PSOTS 4015 TO DETERM A POTENTIAL DROP AEROSS RE029+REABIL/RA028+R4031 OF 158/7 TEDT POINTS (2011)

REGLAGE DU CURRANT DE REPOS SANS CHARGE HP REGLER 0.5015/4015 LA CHUTE DE TENSION AUX BORNES DE RESO29+ RE031/R4029+R4031 A 1565/PDINTS DE MESURE

RESULATIONE TORRENT DE PLACSO SENZA CHIUSURA SULL'ALCOPAPLATE RESOLARE LA CADUTA DE TENSIONE RESOLATE LA SUSTINA DE TENSIONE RESOLATE LA SUSTINA DE LE RESOLATA DE PORTANDO DE VALUERE A TENSIONE POR MULICA DE LA SUSTINA DE LA S

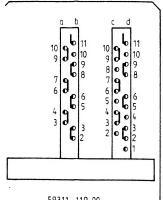

Ansicht von oben TOP VIEW VUE DE DESSUS VISTA DA SOPRA

● Kantakt unten

▲ Schaltrichtung SWITCHING DIRECTION SENS DE COMM

CONTACT AT BOTTOM

CONTATTI DA SOTTO

DIREZIONE DELLA COMM

0

£ (0,0)

BF 254 BF 240 BF 440 BF 440


BC 128/137/138 MRS LD 1 | 09664-365 91

CONTACT EN BAS


59311 - 119.00

LS-Gruppen-und Kopfhörerschalter

ezeichnete Stellung "LS1+LS2" RAWN POSITION "LS1+LS2" DSITION DESSINEE "LS1+LS2" JMM. IN POSIZIONE .. LS1+LS2"

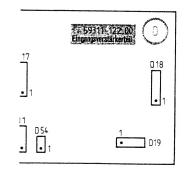

ΞS

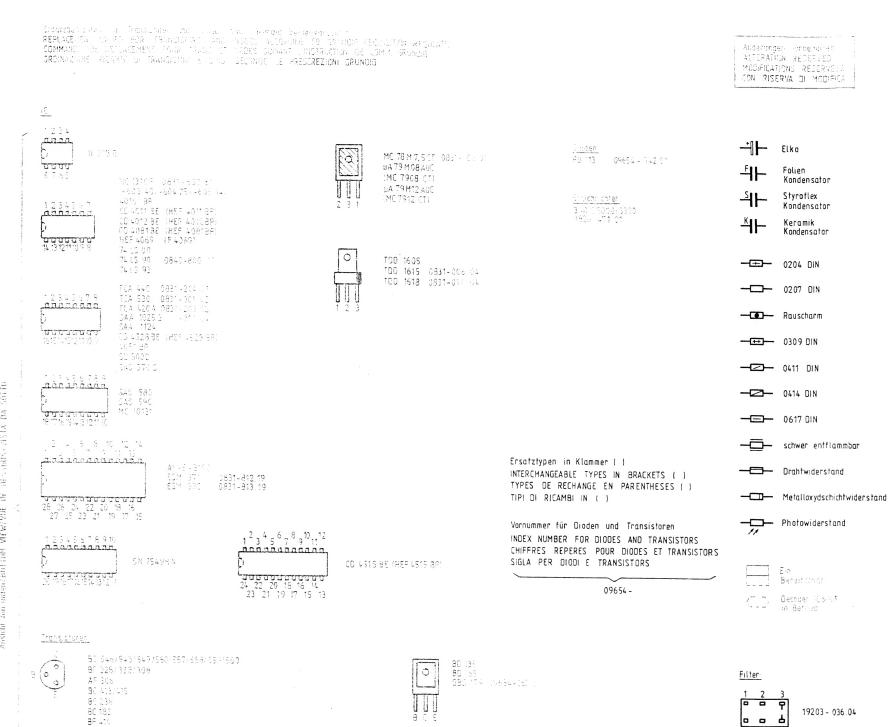

19203 - 036.04 080 545/64- gas 09664-155 h (Se di 49 6004-5001 gas 17664-279 117-280 15-Farbpunkt 19203 -031 97 M b A1 A2,34 b a g f

Ansicht "Lätseite"

SEEN FROM SOLDER SIDE
VUE DU COTE DES SOUDURES
VISTA LATO SALDATURA

 $b_g^{a}f$

Ic de ППТ

A1 chg A2,3,4dpcde

10 In In In



Kondensator Styroflex Kondensator

Kondensator

Studio RPC 650 TP Super Hi Fi

(55515-906.01)


Teil 3


55515-942.00

1 .	001	44	00	ro	mm


					gikdia	yı um	(1):																
	Ultraschall-		ange)3 in			lik	A	Ausgai	nge de	r Dec	oder	4	515 ir	n posi	tiver	Logik							
Funktion	frequenz kHz	A PIN12	В	C PIN 9	D	Ε	0 ₀ PIN11	Q ₁ PIN9	0 2 PIN10	Q3 PIN8	0.4 PIN7	Q5 PIN6	Q 6 PINS	Q 7 P!N4	0.8 PIN1/8	Q9 PIN17	a ₁₀ PIN 20	Q ₁₁ PIN19	0 ₁₂ PIN14	0 ₁₃ PIN13	0 ₁₄ PIN16		
Ein/Bereitschaft	47,641	0	1	1	1	1	χ	Х	Χ	χ	Х	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
Lautstarke+	48,127	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
Bass+	48,613	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
Mitten+	49,099	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10.60
Hohen+	49,585	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	45
Lautstarke-	50,072	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
Bass -	50,558	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mitten-	51.044	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MPX Ein/Aus	51,530	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Balance unks	52,016	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Hohen -	52,502	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ein	52,988	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Balance rechts	53,474	0	0	0	1	1	1	0	1:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aus	53,961	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	_
Programm 1	54,447	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Programm 2	54,933	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
Programm 3	55,419	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
Programm 4	55,905	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
Programm 5	56, 392	1	0	åä.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10 6
Programm 6	56, 878	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
Programm 7	57, 364	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
Programm 8	57,850	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
Programm 9	58,336	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1.	1	1	1	1	
Programm 10	58,822	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Quick/Lift	59,308	0		0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Programm BA	60,766	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Programm PH	61,253	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Programm CA	61,739	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


^{) 0} ade 1. Ausgong who is invertible HIII 0 π \pm 0.75: 15 \pm 5.27

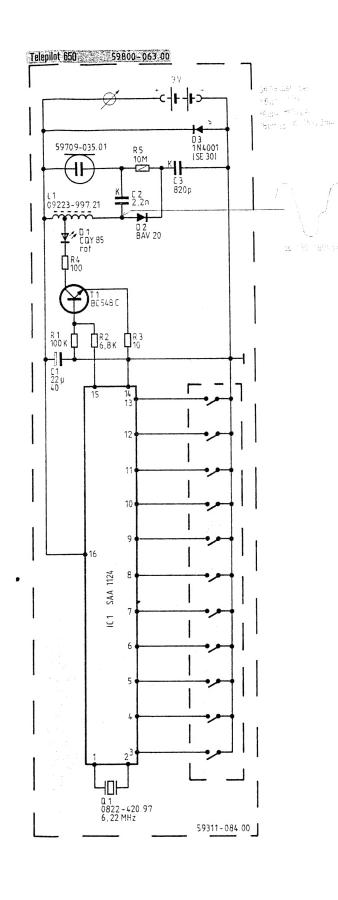


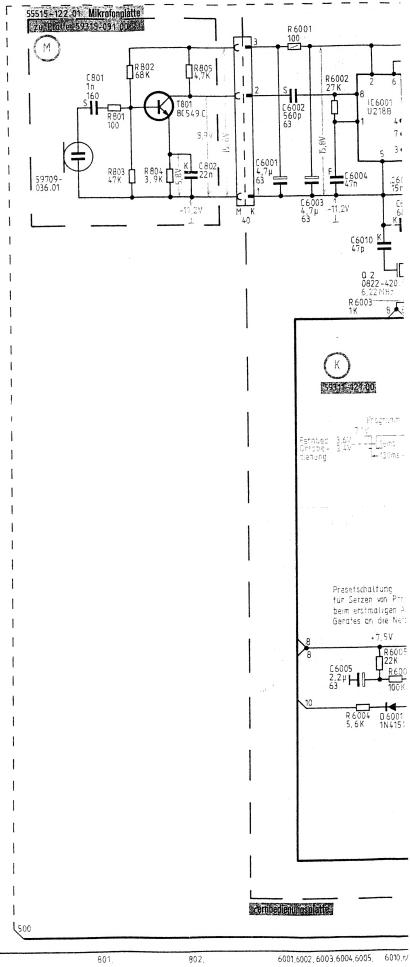

	1,	2,	3,	801.	802.	6001	,6002,6003,6004,6005	, 6010,61
C								
	4, 1, 2,	3, 5,		801, 802,	804, 905.	6	001, 6002,6004	,6005,6004
R	İ			803,				

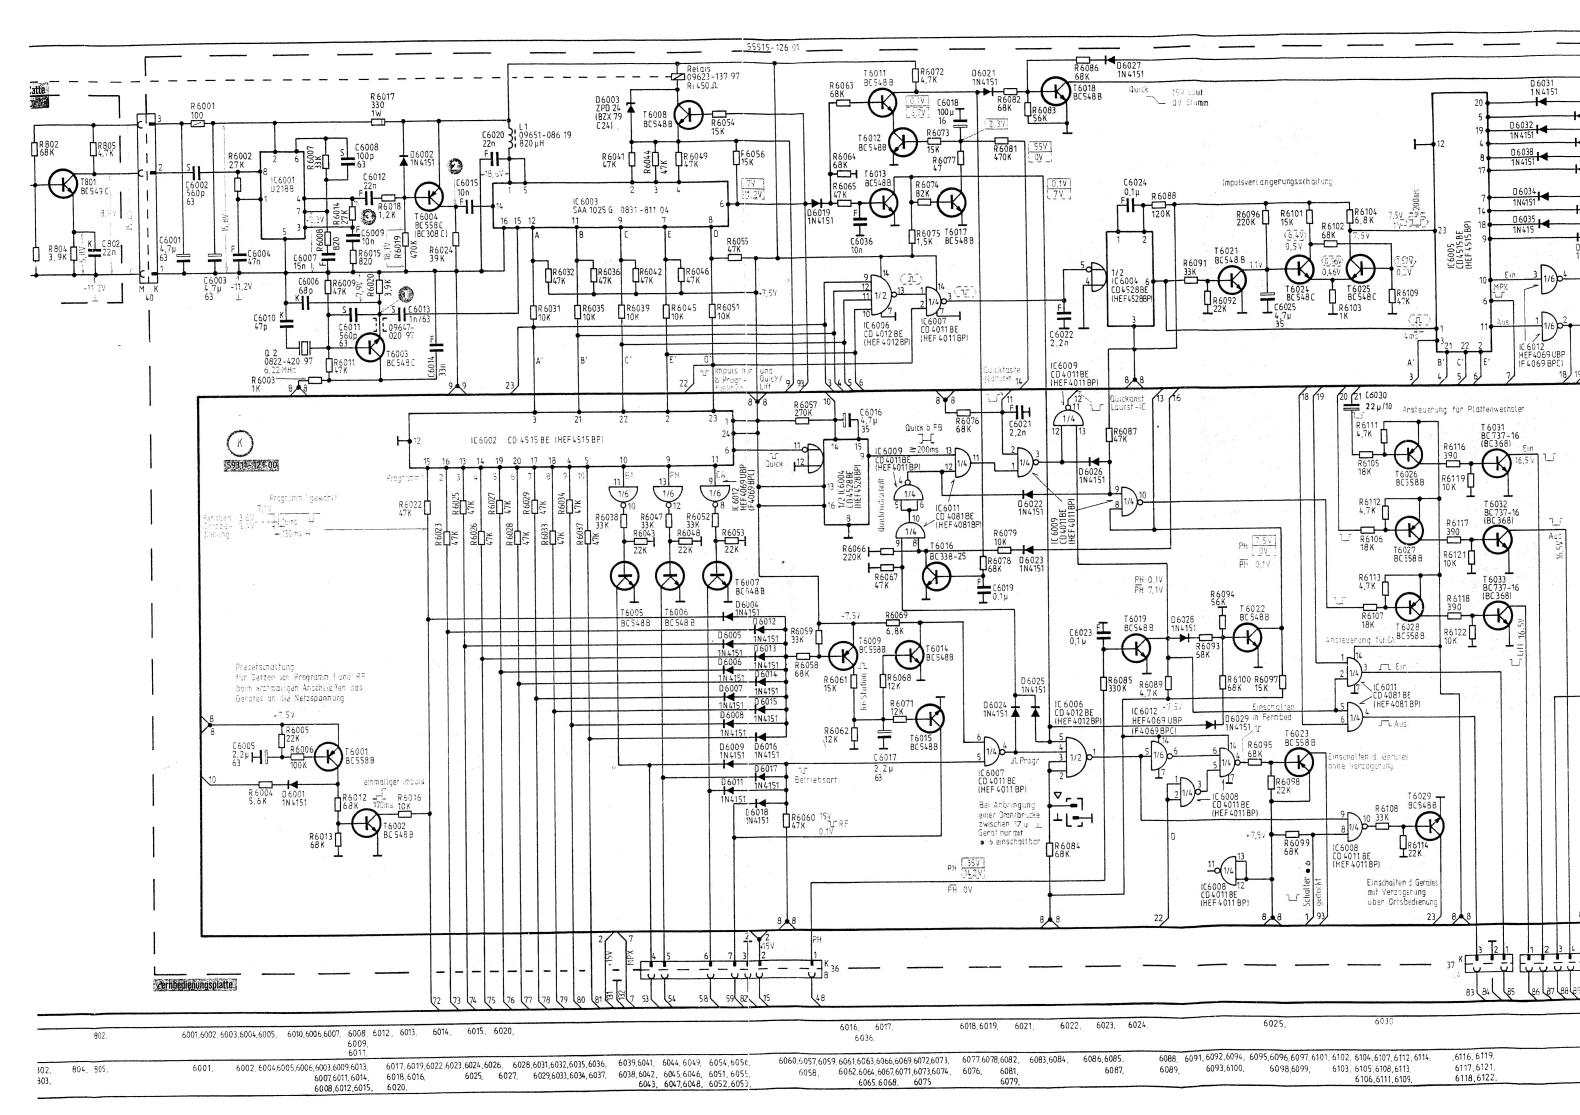

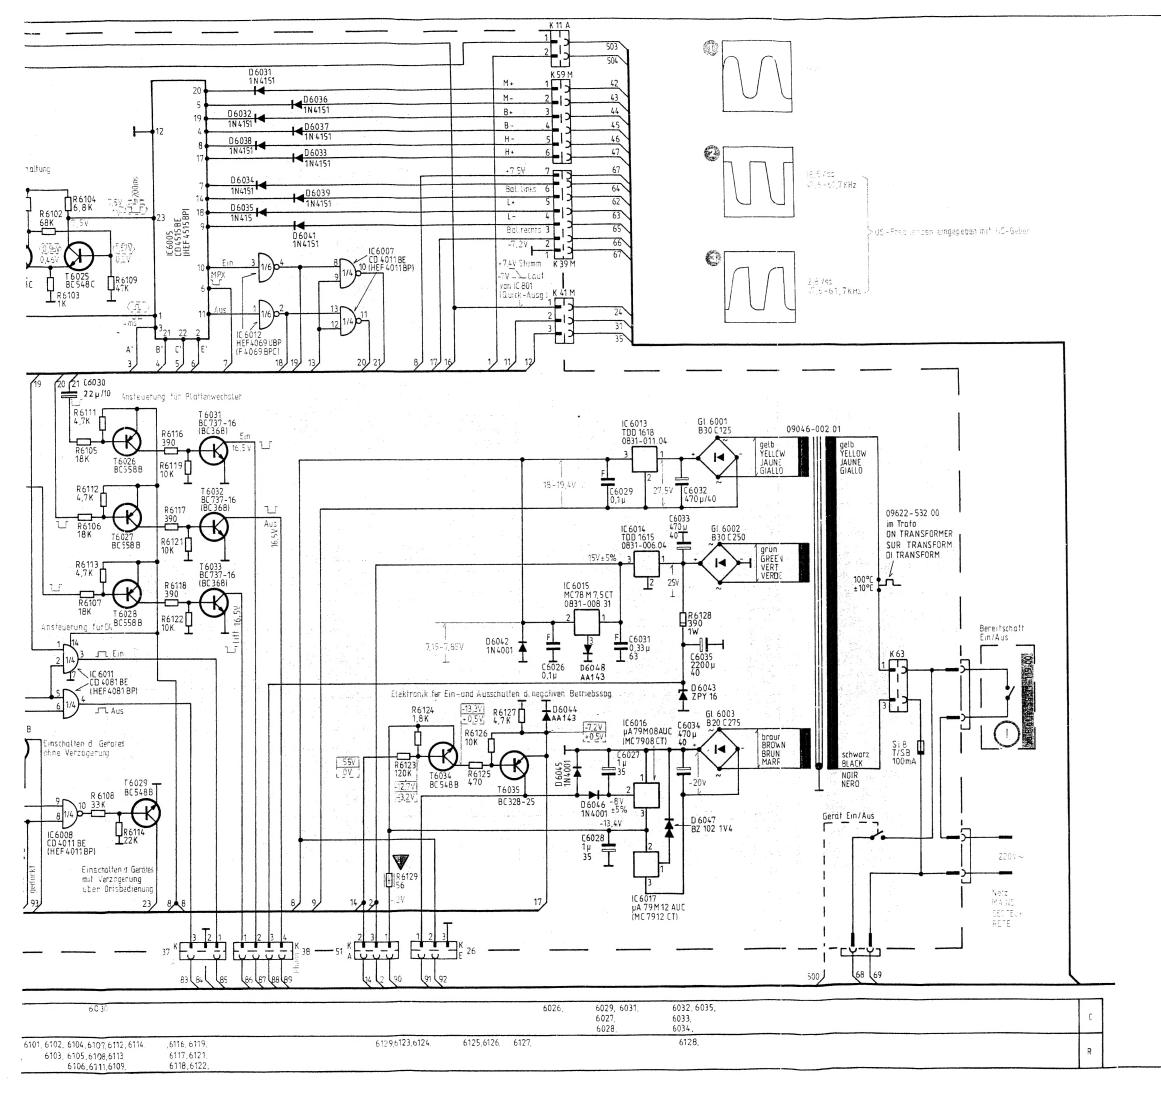

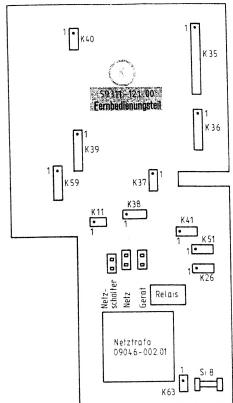

Lageplan für Steckverbindungen ARRANGEMENT OF PLUG CONNECTIONS ARRANGEMENT DES CONNETIONS ENFICHABLES SCHEMA PER COLLEGAMENTI

Alle Spannungen bei eingeschalterem Beruf ohne US-Eingungssighei, taus nicht anders angegeben, gegen Massel gemessen.

ALL VOLTAGES ARE MEASURED WITH A SWITCHED ON SET, NO FLIPA-SONIC DIGAAL APPELED AND IF NOT OTHERWISE MEJEATED-ASSAINST THACK I

LE TENSIONS SONT MESUREES AVEC L'APPANIEL MIL SOUS TENSION LANS SIGNAL A OUTRA-CONS ET-SAUF INSIGATION LONTHAIRE--AR RAIPPREAL CHASSIS

SE NON INDICATO ALTRIMENTI, EUTTE LE TENSIONI SONO MISURATO VERSO MASCA NO APPARECCINO ACCESO E SENZA SEGNALE INGRESSO HIS



Studio RPC 650 TP Super Hi Fi

(55515-906.01)

Teil 4

Ultra - Schall -Geber- u. Empfangsteil

22391/1

091078St

55515-942.00